

取扱説明書

保証書在中

Brighte

3D SILK STRAIGHT IRON

ご使用の前に、本取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
お読みになった後は大切に保管していただき、取扱のわからない時や、
不具合が生じた時にお役立てください。

もくじ

安全上のご注意	P3
各部の名称 / 使い方	P6
お手入れ / Q&A / 製品仕様	P8
故障かなと思ったら	P9
交換保証規定 / 商品に関するお問い合わせ先	P10
保証書	P11

このたびは、Brighteヘアアイロンをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

故障かな？と思ったら / よくあるご質問



下記 Web サイトをご覧ください。
<https://brighte.jp>

安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- また、注意事項は、危害や損害の大きさおよび切迫の程度を明示するため、「警告」と「注意」の 2 つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも確認できる場所に保管してください。



警告


誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの



注意

誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの

- 使用方法を間違えた場合に起こり得るリスクや被害のレベルに応じて、案内しています。



避けるべき行為
を示しています



必ず従うべき手順
を示しています



「水の近くで本体を使用しない」ことを示しています



警告



電源プラグや電源コードについて

- 電源コードを束ねたまま使用しないでください。

火災や感電の原因

- 収納時に電源コードを本体に巻き付けしないでください。

断線、火災、感電、やけどの原因

- 異常を感じた時は使用しないでください。

- ・電源プラグ、電源コードの変形やねじれ、ひび割れ、断線、破損、発熱など
- ・こげ臭い匂い・時々電源が切れる

ケガ、火災、感電の原因

- コンセントへの差し込みがゆるい場合は使用しないでください。

やけど、感電、ショートによる火災の原因

- 水につけたり、濡れた手で使用しないでください。

ケガ、火災、感電、ショートの原因

- 使用時以外は必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

火災、感電、ケガ、やけどの原因

- たこ足配線など定格を超える使用は避けてください。

発熱による火災の原因

- 風呂やシャワー室で使用しないでください。

- 電源プラグや電源コードを傷つけたり、加工したり、高温部に近づけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、または重いものをのせたり、挟み込んだりしないでください。

ケガ、感電、やけど、ショートによる火災などの原因



⚠ 警告

❗ 電源プラグや電源コードについて

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らず、必ず電源プラグを持って抜いてください。
感電、やけど、ショート、発火の原因
- 電源コードが破損した場合、コードの交換は危険を防止するために、製造業者、もしくはその代理店、または同等の有資格者によって行ってください。
火災、感電、ケガの原因
- 必ず電圧 (AC100-240V) と、コンセントの形状を確認してから使用してください。
感電、火災、やけど、故障の原因
- 電源プラグにホコリが付着しないよう、定期的に掃除してください。
火災の原因

⊘ 本体の取扱について

- 電源プラグをコンセントに差し込んでいる間や、使用後に本体が熱い状態のときは、その場を離れないでください。
火災、やけど、損傷の原因
- 高温になる場所で使用・保管をしないでください。
- 改造、分解、修理をしないでください。
発火、感電、ケガの原因
- 本体に強い衝撃を与えないでください。
思わぬ事故やケガ、やけどの原因
- 使用前や使用中に、本体や髪に可燃性のヘアスプレーやスタイリング剤などをかけないでください。
- 本体が濡れている状態で使用しないでください。
- 水につけたり、浴室や、湿気の多い場所で使用・保管しないでください。
- 使用中やクールダウンの間は特に、乳幼児の手の届く場所に置かないでください。
- 本品は、身体的・感覚的・精神的な能力が低下して、または使用に関する経験や知識の不足している方 (子供を含む) による使用を意図していません。
- 乳幼児には使用しないでください。
火災、やけど、感電、ケガなどの原因

- ⊘ 左記マークは「水の近くで本体を使用しない」を表しています。浴槽、シャワー、洗面器または水の入った他の容器の近くで本体を使用しないでください。


⚠ 注意

⊘ 本体の取扱について

- 本体に強い力を加えたり、引っ張ったりしないでください。過度の力が加わると、本体が壊れたり、製品に損傷を与える可能性があります。
- 湿気やホコリの多い環境での保管は避けてください。
- 製品のお手入れ時には、ベンジン、アセトン、シンナーなどの溶剤を使用して拭くことはしないでください。これらの化学物質は製品の故障をまねくか、または製品表面の質感や色を変える可能性があります。
故障や身体トラブルの原因

⊘ やけどを防ぐために

- 使用中およびクールダウンの間は、本体が高温になりますので、直接触れないでください。
- 高温部を肌 (耳・ひたい・首など) に触れさせないでください。
- アイロン板などの高温部に触れないよう注意してください。
- ご自身の髪の手入れ以外には使用しないでください。
(他の人やペットへの使用はしないでください)
- 製品で子供が遊ばないように注意してください。
やけど、感電、けがの原因

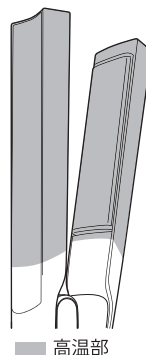


⊘ 髪を守るために

- 髪が濡れた状態で使用しないでください。
- 同じ箇所にアイロン板を当て続けしないでください。
- パーマ液や整髪料を髪につけたまま使用しないでください。
- 髪の状態に合わせて、温度を適切に設定してください。
やけどや髪を傷める原因


❗ その他の注意事項

- 落としたり、ぶつけたりしないでください。
- 使用中は右図 部 に手や指を挟まないように注意してください。
- プレートが熱いうちは、燃えやすいものや熱に弱いものの近くには置かず、必ず水平な場所で使用・保管してください。

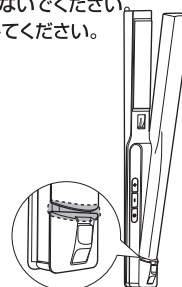

各部の名称 / 使い方

各部の名称

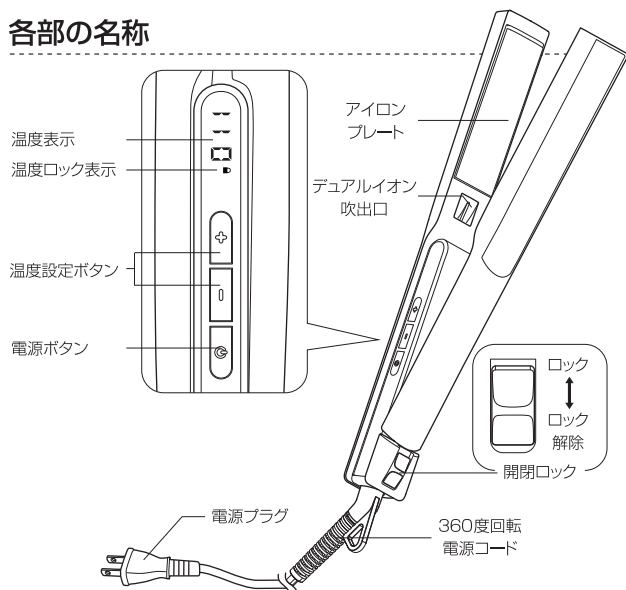

基本的な使用方法

1 電源プラグを根元までしっかりとコンセントに差し込む

2 電源ボタン (Ⓛ) を約 2 秒以上長押しして電源を入れる

- ・温度メモリ機能により、2 回目以降は前回の設定温度が点滅して表示されます。

3 電源ボタンを入れてから約 5 秒以内に「+」または「-」ボタンを押して温度を設定する

- ・ボタン操作が約 5 秒以上行われない場合、温度変更がロックされ、温度ロック表示が点灯します。
- ・初めてご使用になる際は、低い温度からお試ください。
- ・180℃以上での長時間使用はお控えください。
- ・電源を入れるとプレートの温度が急速に上昇し、プレートおよび周辺部は非常に高温になります。
- ・温度の変更をする際は、「電源ボタン」を連続で 2 回押し、温度ロック表示が消えてから温度の変更を行ってください。

⚠ 使用中や使用後は直接触れないようご注意ください。

使い方

4 電源を切る

- ・電源ボタン (Ⓛ) を約 2 秒以上長押しすると、温度表示に「OFF」と表示されます。
- ・表示を確認したあと、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・本体が十分に冷めてから保管してください。


綺麗にスタイリングするためのポイント

- ・根元から髪がまっすぐ立ち上がるように毛束を取ります。
- ・プレートに髪が沿うように本体を傾け、そのまま髪を流したい方向へ、一定の速さでまっすぐ滑らせます。

狙ったところにボリュームアップ



根本からのふんわりバング




プレートについて

立体的なプレートだからプレートの跡がつきにくく、まっすぐ滑らせるだけでナチュラルな丸みのある仕上がりになります。

フラットプレート



R 型プレート




緩やかで自然なカールが作りやすい

お手入れ / Q&A / 製品仕様

お手入れのしかた

- ① 電源を切り、プラグをコンセントから抜き、本体が冷めた状態で行ってください。



本体、アイロン板が汚れたときや、スタイリング剤などが付着したときは、固形石けんを溶かした水に布を浸してよく絞り、拭き取ってください。



アルコール、除光液、洗剤（ハンドソープ類）などは使わないでください。故障や部品の割れ・変色などの原因になります。

Q&A

Qで質問

A回答

プレート部分が剥がれたり、破れたりすると、髪にどのような影響がありますか？

髪を傷める恐れがあるため、使用を中止してください。

自動電源 OFF 機能はついていますか？

電源スイッチを入れてから、約60分後に自動で電源が切れます。

縮毛矯正・ストレートパーマ・ヘアカラー・ヘアマニキュアの後すぐに使ってもいいですか？

縮毛矯正・ストレートパーマ・ヘアカラー・ヘアマニキュアのあとは、髪がデリケートな期間ですので、3～4日は使用を控えてください。

製品仕様

電 源	AC100-240V 50/60Hz
消 費 電 力	43W
製 品 寸 法	W285mm×D333mm×H36mm
電源コードの長さ	約2m
質 量	約248g（電源コード含まず） 約374g（電源コード含む）
同 梱 品	同梱品：本体（1台） 付属品：化粧箱、プリスターパック、 取扱説明書（保証書一体型）、取扱説明書用透明 PP 袋
自動電源オフ機能	60分

故障かなと思ったら

下記は一例になります。処理方法を実施し、症状が改善されなかった場合は必ずお客様窓口にご相談ください。お客様で分解、改造、修理をされたと判断した場合は保証の対象外となります。

こんな時は	考えられる原因	処置方法
初めて使用した際、焦げ臭いにおいがする	本体プレートを熱するヒーターの加熱による独特なおいです。使用により徐々に軽減されます。	そのままお使いください。
使用中に煙が出る、しばらく使用しているのに焦げ臭いにおいがする	プレート部分に整髪剤などの汚れが残っている可能性があります。	すぐに使用を中止し、お手入れ方法を参照し、お手入れしてください。
デュアルイオン噴出口からジリジリという音がする	イオン放出時の音の可能性あります。	そのままお使いください。
電源がオンにならない	電源ボタンが正しく押されていない可能性があります。	電源ボタンを約2秒以上長押ししてください。
電源コード・電源プラグが異常に熱くなる	電源コードが断線しかけている、または断線している可能性があります。	すぐに使用を中止し、「お客様窓口」にご相談ください。
電源コードがねじれて戻らなくなった		
電源コードを折り曲げたり、回転させると、通電しなかったりする		
電源プラグや電源コードの一部がひび割れたり、中の電線が見えている		
温度表示がつかなくなったり、使用中に消えたりする		
本体が部分的に変形している		

その他、異常がある場合は直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店、またはお客様窓口にご相談ください。

交換保証規定 / 商品に関するお問い合わせ先

●本件「交換保証規定」(以下「本書」とします。)は、お客様と当社との間の契約事項となります。

- 1 取扱説明書及びその他注意書き等に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は、本書記載内容に基づき、交換対応いたします。
- 2 保証期間内に交換を依頼される場合は、本品、本書、ご購入明細をご持参のうえ、お買い上げ販売店にご提示ください。
- 3 転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、お客様窓口にご相談ください。
- 4 贈答品の場合、購入者様に購入明細(購入店舗と購入時期)をご確認のうえ、お客様窓口にご相談ください。
- 5 保証期間中でも次のような場合には無料交換の対象外となります。
(1) 不適切な使用方法、不当な改造や修理による故障や損傷。
(2) お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障や損傷。
(3) 火災、地震、水害、落雷などの天災地変、公害や異常電圧などによる故障や損傷。
(4) 車両、船舶などに搭載して使用した場合に生じた故障や損傷。
(5) 本書、購入明細などのご提示がない場合。
(6) 中古品や正規販売店以外で購入されたもの。(転売や弊社にて流通経路が不確かな場合)
(7) 本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を改変された場合。
(8) 一般家庭用以外(業務用など)で使用された場合に生じた故障や損傷。
- 6 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 7 本書は再発行いたしません。大切に保管してください。

製品についての不良・故障に関するご相談窓口

製品の品質には万全を期しておりますが、万一不都合がございましたらお手数ですが製品保管の上、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

<https://brigte.jp/shop/contact>



※大変恐れ入りますが、不良・故障の状況が分かる写真や動画を添えてご連絡ください。

※お問い合わせの前によくあるご質問もご確認ください。

<https://brigte.jp/shop/faq/>



TEL:0120-071-210

営業時間 平日10:00-18:00(土日祝日除く)

<https://brigte.jp>

Brighte HAIR IRON 保証書

- ・本保証書は、製品の自然故障に対してのみ適用されます。故意や過失による故障や損傷改造、落下、不適切な使用方法など、または自然災害(火災、地震、水害、雷など)による故障や損傷は保証の適用対象外です。このような場合、有償交換となります。
 - ・本保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
 - ・本保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料交換をお約束するものです。従って本お客様の法律上の権利を制限するものではありません。ご不明の場合は、お買い上げの販売店またはご相談窓口にお問い合わせください。
 - ・本保証書は再発行いたしませんので、お買い上げ日が記入されている購入明細と共に大切に保管してください。
- ※ご提供いただいた個人情報、保証期間内の無償修理対応や安全点検活動に限り利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

商 品 名	3D silk straight iron (BRT-3D138*)			
保 証 期 間	お買い上げ日から 本体 1 年間			
※お買い上げ日				
※お客様情報	※ご住所	見本		
	お名前			様
	電 話 ()			—
※販売店	住所・販売店名			
	電話 ()	—		

*色記号の表記を省略しています。お問い合わせの際は商品本体に記載の型番をご確認のうえ、お問い合わせください。
販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

Ai ロボティクス株式会社

〒106-6135 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 35F
<https://ai-robotics.co.jp/>

製品について



<https://brighte.jp>