


MEDULLA

取扱説明書

MEDULLA AIR JET DRYER
(メデュラ エアジェットドライヤー)

ヘアドライヤー

MESM-N253-1

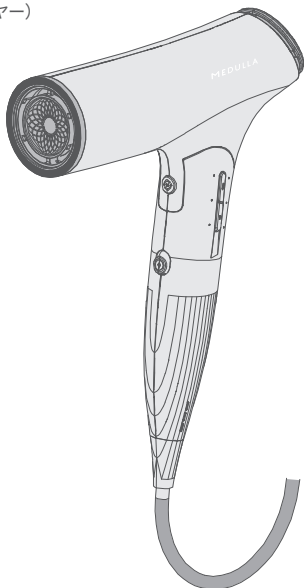

- お買い上げいただきありがとうございます。本製品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みください。
- 本書は必要なときにいつでも読めるよう、大切に保管してください。

本書に記載されている製品のイラストや機能の紹介、一部用語の解説は、参考情報としてのみ提供するものです。
ご使用時は実物に準ずるものとします。
引用されているデータは製造元が提供したものです。
本書の記載内容および注意事項に従って正しくお使いください。

安全上のご注意

■ 以下に示した注意事項は安全を確保する上で極めて重要なものです。ここに示す注意事項は必ずお守りください。



警告

取り扱いを誤ると、死亡または重症を引き起こすおそれがあります。

- ▶ 必ず交流100V(日本国内)、定格15A以上のコンセントを単独でご使用ください。
- ▶ 故障していると思われた場合は、本製品を使用しないでください。故障状態のままで使用すると、身体に悪影響を及ぼしたり、その他の危険を引き起こしたりする可能性があります。
- ▶ 可燃性または爆発性の物質(アルコール、ガソリン、エアゾールなど)の近くで本製品を使用しないでください。火災や爆発を引き起こすおそれがあります。
- ▶ 本製品は、身体的、感覚的、精神的能力に制限がある方、経験や一般的な知識に乏しい方(子どもを含む)に単独で使用させないでください。ただし、保護者が本製品の使用に関して監督および指導を行い、使用者の安全に対して責任を負うことができる場合はこの限りではありません。
- ▶ 電源コードが破損した場合は、感電や火災の危険を避けるため、使用を中止してください。
- ▶ 入浴中または水の近くで本製品を使用しないでください。
- ▶ 使用後は必ずすぐに電源プラグを抜いて下さい。
- ▶ 浴槽や洗面台に落下する可能性のある場所に置かないでください。

- ▶ 水やその他の液体に入れたり、落としたりしないでください。
- ▶ 製品が水に落ちた場合は、すぐに電源プラグを抜いてください。絶対に水中に手を入れないでください。
- ▶ 家庭内・屋内専用です。
- ▶ 本製品に変形や破損が見られる場合、または異臭がする場合は、感電や火災の危険を避けるため、使用を中止してください。




注意

取り扱いを誤ると、人身事故や物的損害を引き起こすおそれがあります。

- ▶ 電源プラグが差し込まれたまま放置しないでください。
- ▶ お子さまや一部障害をお持ちの方が使用する場合は、必ず近くで監督してください。
- ▶ 本製品は取扱説明書に記載された用途にのみご使用ください。メーカーが推奨しない付属品は使用しないでください。
- ▶ 電源コードやプラグが破損している場合、正常に動作しない場合、落下・破損・水没した場合は、使用しないでください。
- ▶ 湿気の多い場所や高温(50℃以上)・低温(10℃以下)になる場所に放置、保管しないでください。
- ▶ コードを本体に巻きつけないでください。
- ▶ 吸込口や吹出口に埃や髪の毛などをためないでください。
- ▶ 就寝中には使用しないでください。
- ▶ 吸込口、吹出口、コードにものを落したり、差し込んだりしないでください。
- ▶ エアゾール(スプレー)製品を使用している場所や酸素を使用している場所で使用しないでください。
- ▶ 延長コードを使用しないでください。
- ▶ 本製品は、人工毛やペットの毛には使用しないでください。

各部の名称

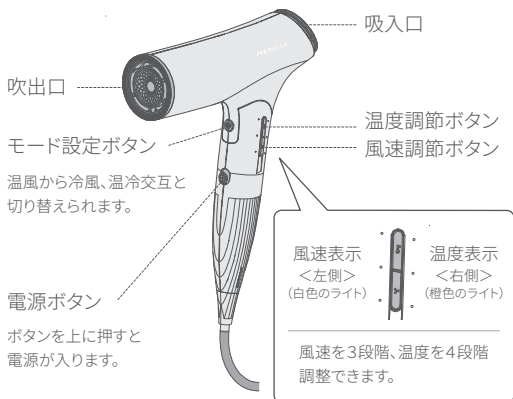

仕様パラメータ

種 別	ヘアドライヤー	製品番号	MESM-N253-1
重 量	480g(電源コードを含む)	消費電力	1000W
製品寸法	約178mm×103mm×48mm	生産地	中国
梱包リスト	本体1台、取扱説明書	風力	38~41m/秒
電 源	AC100V 50Hz/60Hz		
温 度	冷風：10-30度 低温：30-45度 中温：45-60度 高温：60-75度		

※ 製品改良のため、一部の仕様は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

製品の特徴

本製品には、髪を乾かしながらダメージを補修するため、以下の技術が組み込まれています。

機能	特徴
高速乾燥機能	高速ブラシレスモーター（110,000rpm）を搭載。パワフルな回転により、髪を素早く乾かします。
スマートヘアケア イオン機能	3億個/cm ³ のマイナスイオンを放出。髪の水 分バランスを整え、ツヤと潤いを与えます。
軽量設計	電源コードを含まず、本体重量わずか380g。 長時間のヘアドライでも腕が疲れにくく、 日々のヘアケアタイムを快適に。
大風量設計	2m ³ /分のパワフルな風が、髪をスピーディ ーに乾かします。ドライヤーの時間と髪への ダメージもカットします。
髪質に合わせ 選べるモード	3段階の風速・3つのモード・4段階の温度 により、髪の長さやダメージに適した設定 が可能です。


使用方法

ドライヤーを使用する前に

- タオルドライをしてよく水気を拭き取ってください。
- 目の荒いコームやブラシでやさしく髪のもつれをほぐしてください。
- ヒートケア成分を配合したアウトバス商品を塗布すると、髪を熱から守りダメージを防ぐことができます。

1. 電源をオンにする

本製品の電源プラグをコンセントに差し込む前に手が完全に乾いていることを必ず確認してください。電源ボタンを上にするとう電源が入ります。



2. 温度と風速の調整

電源を入れるとLED-1 (白色ライト) とLED-4 (橙色ライト) が点灯し、同時にマイナスイオンが作動し始めます。

本製品には4段階の温度調節、3段階の風速調節が可能です。ボタンを押すと、1段階→2段階→3段階→2段階→1段階の順番で切り替えられます。
(温度調節は4段階)


風速調整

白色のLEDが
段階によって点灯します。

☐ 3段階/LED3

☐ 2段階/LED2

☐ 1段階/LED1

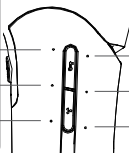

温度調整

橙色のLEDが
段階によって点灯します。

☒ 高温/LED6

☒ 中温/LED5

☒ 低温/LED4

☐ 冷風/無点灯

3. 髪を乾かす

髪から15～20cm離して
温風をあてます。
髪を分け、根元から風をあて、
中間～毛先と風をあてていきます。

全体が乾いてきたら、冷風モードや
温冷モードに切り替え上から下に向
けてキューティクル*を閉じるように
冷風をあてます。


※キューティクルとは、髪の毛の外側を守るうろこ状の膜。
髪が水分を含むと、キューティクルは開いた状態になります。



4. 電源をオフにする


電源ボタンを下にすると電源が切れます。

※ 電源を切る際、またはコンセントから抜く際は、決して
電源コードを引っ張らないでください。



モードの切り替え方

モード設定ボタンを押すことで切り替えられます。切り替えの順番はボタンを
1回押すごとに、モード1→2→3→2→1と切り替わります。

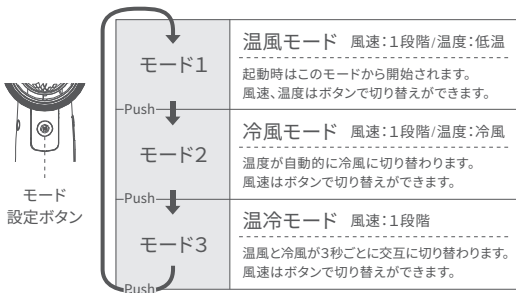


お手入れ方法とメンテナンス

使用後は、ホコリや髪の毛を取り除き、1ヵ月に1回内部フィルターの清掃を行ってください。

1. 吸入口カバーを取り外す


ドライヤーの筒部分を持ち、背面のマグネット式カバーを下方向に引いて外します。

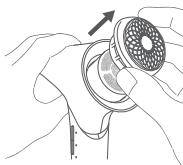

2. ホコリ等を取り除く


背面カバーは、布や湿らせたスポンジで拭いてください。

フィルターは掃除機でホコリ等を吸い取ります。

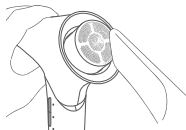

3. 吸入口カバーを装着する

完全に乾いていることを確認後、背面のマグネット式カバーを装着します。

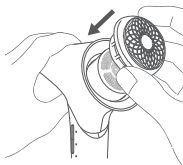

- お手入れをする際は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体を完全に冷ましてください。
- 本製品のお手入れに、たわし、研磨剤入り洗剤、腐食性の液体(ガソリンやアセトンなど)、化学機器は使用しないでください。変色や損傷を引き起こすおそれがあります。

保管方法

- 高温多湿の環境(浴室、車内など)を避け、直射日光の当たらない乾燥した場所に保管してください。
- 使用しない時は、足を引っ掛けて転倒しないよう、適切に保管してください。
- 乳幼児の手の届く場所やペットの近くに置かないでください。
- 長期保管後、再び使用する場合は、製品に異常がないことを確認してから使用してください。
- 使用後は電源を切り、電源プラグを抜いてください。
- 完全に冷ましてから、お子さまの手の届かない乾燥した場所に保管してください。
- コードを本体に巻きつけないでください。
- コードを引っ張らず、なじらず、無理な力をかけないでください。
- 定期的にコードを点検し、破損や異常動作があれば使用を中止してください。
- 下記の場合には、電源コードが断線している、もしくは断線しかけているため、直ちに使用を中止してください。
 - 電源が入らない。
 - 電源プラグ、コードが異常に熱い。
 - 本体の一部が変形している。

トラブルシューティング

本製品はご家庭でのパーソナルケア用であり、業務用には適しません。使用中に不具合が発生した場合は、以下の点をご確認ください。

現象	考えられる原因	対応
電源が入らない	電源プラグが根元まで差さっていない	コンセントにしっかりと差し込んでください。
温風が出ず、冷風のみ出る	モードが冷風モードになっている	モード切替ボタンを確認し、モードを切り替えてください。
吹出口から火花が見える	ヒーターに付着したホコリが燃えている	直ちに使用を中止し、吸入口のホコリを取り除いてください。改善しない場合は使用を中止してください。
異音がする (カラカラ等)	吸入口に髪の毛や異物が吸い込まれている	電源を切り、異物を取り除いてください。取れない場合は、分解せず、使用を中止してください。
焦げ臭い においがする	内部のホコリの加熱、または新品特有のにおいが発生している	掃除をしても改善しない場合や、煙が出る場合は直ちに使用を中止し、電源プラグを抜いてください。
コードが異常に熱い	内部で断線しかかっている(接触不良)	火災の原因となるため、直ちに使用を中止してください。コードを本体に巻き付けしないでください。
風量が少ない	吸入口やフィルターの目詰まり	吸入口やフィルターに付着したホコリを取り除いてください。

処分方法

処分方法はお住まいの自治体にお問い合わせの上、環境保護のために分別回収にご協力ください。

製品についてのお問い合わせ

発売元：株式会社Sparty

住所：東京都渋谷区道玄坂1-22-10見真ビル3F

MEDULLAのメーカー保証

購入日から1年間の初期不良に対する保証を提供します。

保証期間中は素材・製造工程の欠陥によるパーツまたは製品全体の交換を承ります。

以下の場合は保証対象外となります

- ▶ 誤った使用方法によって生じた製品不良
- ▶ 誤った電源使用・不適切なソケットへの差し込み・人為的な損傷
- ▶ 通常使用による経年劣化
(パーツ割れや塗装剥がれなど製品機能への影響は無いもの)
- ▶ 他の用途への転用・不適切な取り扱い・弊社以外によるアクセサリーの使用
- ▶ 付属品・消耗品の紛失、破損
- ▶ 不可抗力(落雷・地震・洪水等)による損傷

その他、保証規定・修理交換対応について

詳しくは下記のQRコードより規定ページをご確認の上、
対象の場合お手続きをお願い申し上げます。



<http://club.ec.medulla.jp/qr/warranty>