

保管用
保証書付

型番:AS-0010

家庭用


AirSkin

MAAs/newtravc

エアースキン

取扱説明書

安全上のご注意	2
各部の名称	6
ご使用前に	7
使用方法	8
使い終わったら	10
よくあるご質問	11
故障かな?と思ったら	12
製品仕様	13
アフターサービス	14
修理について	14
保証書	15

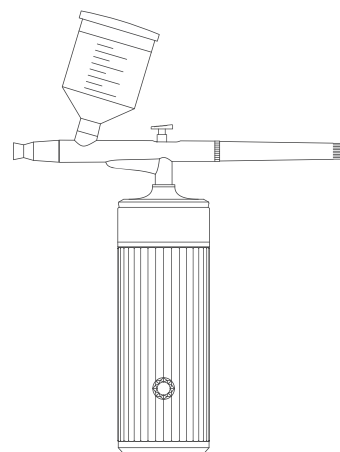

このたびは本製品をお買い上げいただきありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
また、本書は保証書も兼ねておりますのでお読みになった後は、
いつでも確認できる場所に必ず保管してください。

安全上のご注意 必ずお守りください

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- 異常が発生した場合は、直ちに使用を中止して修理を依頼してください。
- 故障状態のまま使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので絶対におやめください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- 注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「警告」「注意」に区分しています。

●注意区分について

	警告 誤った取り扱いをすると、死亡や重傷を負う恐れがある内容です。
	注意 誤った取り扱いをすると、傷害を負ったり財産の損害が発生する恐れがある内容です。

●図記号について

	してはいけないことを示しています。
	実行しなければならないことを示しています。
	注意しなければならないことを示しています。

 警告

- 火中投入・加熱・高温での充電・使用・放置をしない。
本製品は充電式電池を内蔵しています。
発熱・発火・破裂の原因となります。
- 分解や修理・改造はしない。
火災・感電・ケガの原因となります。
修理はお買い上げの販売店または株式会社ドクターズチョイスにご連絡ください。
- 本体の充電ポートに液体を付着させたり、濡れた手で触らない。
火災・感電・ケガの原因となります。

保証書

商 品 名	エアースキン
型 番	AS-0010
保 証 期 間	お届け日より 1年間
保 証 対 象	本体・ハンドピース
お買い上げ年月日	年 月 日
お 客 様	ふりがな お名前 ご住所 〒 TEL

保証について

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店までお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくはP.14のアフターサービスの項をご覧ください。

※本製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送時に使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

販売元
株式会社ドクターズチョイス
東京都千代田区富士見2-7-2 17F
TEL:03-6272-6500
受付時間11:00~16:00 (土・日・祝祭日を除く)
info@drs-choice.co.jp

アフターサービス

1. 保証書について一保証期間はお届け日より1年間です。
この取扱説明書には保証書が付いています。商品到着日より1年間保証いたします。内容をよく読み、大切に保管してください。
2. 修理を依頼されるとき
保証期間中の場合は本製品一式と保証書を準備し、お買い上げ販売店にご連絡ください。
保証書の記載内容にそって修理いたします。保証対象外でも修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有償修理いたします。
3. 補修用性能部品の保有期間
当社では、この製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後3年としております。
4. 使用中に普段と変わった状態になったとき
直ちに使用を中止し、修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険です。(修理には特殊な技術が必要です。)

修理について

《無料保証規定》

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、無償修理いたしますので本製品一式と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店までご連絡ください。但し、消耗品、付属品、メンテナンス費用などは除きます。

1. 保証期間内でも以下のような場合は有償での修理となります。
 - 1) 保証書のご提示がない場合。
 - 2) 保証書のお買い上げ年月日、お客様名のない場合や購入履歴や領収書など購入日が分かる書類のご提示のない場合、または、文字を書き換えられた場合。
 - 3) お買い上げ後の輸送、移動、落下等により故障及び損傷。
 - 4) 火災、地震、水害、落雷、公害、火災、異常電圧、その他天変地異、戦争や紛争等による故障及び損傷。
 - 5) 使用上の誤り、事故、乱用、異電圧及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - 6) 注意事項を遵守しなかったことによる故障。
 - 7) お客様の不注意や故意による故障。
2. 修理を依頼される場合はお買い上げの販売店へ、保証書と領収書などご購入日が分かる書類を添えてご依頼をお願いします。やむを得ず送付される場合は送料のご負担をお願いします。
3. 本保証書は再発行いたしません。紛失しないよう大切に保管してください。
4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
5. 本保証書は個人の使用においてのみ有効です。業務用にご使用の場合は本保証書の対象外となります。

警告



●次に該当する人は使用しない。
事故やトラブルの原因になります。

- ・アレルギー体質、化粧品などにかぶれやすい体質の人、敏感肌の人
- ・皮膚病、皮膚炎、湿疹などの皮膚トラブルや皮膚疾患のある人
- ・皮膚がん、もしくは皮膚がん治療歴のある人
- ・物理的刺激などによる病的なシミのある人

●指定の部位以外や次のような部位には使用しない。
事故やトラブルの原因になります。

- ・皮膚に異常(皮膚炎、過度の日焼け、傷など)のある部位
- ・眼球、鼻の内側、口内や陰部などの粘膜
- ・皮膚が化膿し炎症を起こしている部位
- ・かゆみ、ほてりのある部位、肌に痛みや腫れのある部位
- ・頭部

ご自身で判断ができない場合は、使用前に医師にご相談ください。



●交流100～240Vで使用する。(無償修理は日本国内のみ)
USBケーブルは根元まで確実に差し込む。

火災・感電・故障の原因となります。
※海外からの修理の依頼は日本国内で配送、受取可能な連絡先、住所が必要となります。

●必ず付属のUSBケーブルで充電する。
発熱・漏電・火災や発火の原因となります。

●充電時以外は必ずUSBケーブルを抜く。
発熱・漏電・火災や発火の原因となります。



●取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。
ケガをしたり、故障する原因となります。

●USBケーブルを傷つけない。
無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものを重ねない・熱いものを近づけない・束ねない・はさみ込まない・加工しない。
火災・感電の可能性があります。

●USBケーブルが傷んだり、USBプラグの差し込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火の原因となります。修理はお買い上げの販売店または株式会社ドクターズチョイスまでご連絡ください。

●火のそば、炎天下、ほこりっぽい場所で使用したり、放置したりしない。
また熱器具のそばに近づけない。
感電・ショート・発火の原因となります。



警告



●USBプラグを抜くときは、ケーブルを引っ張らずに必ずUSBプラグの根本を持って引き抜く。

感電・火災・やけどの原因やケーブルの断線の原因となります。

●お掃除の際は、必ずUSBプラグを抜く。

抜かないと故障や火災、発火の原因となります。



●本体が異常に熱いとき、部分的に変形しているときは使用しない。
火災ややけどの原因となります。

●落としたり、ぶつけたりして、損傷したら使用しない。
発火や感電の原因となります。

●濡れた手で USB プラグを抜き差ししない。濡れた手で使用しない。
感電・ショート・発火の原因となります。

●浴室内や湿気の多いところで使用・保管しない。
水のかかりやすいところ（洗面台の上など）に置かない。
感電や火災の原因となります。

●水につけない。
感電やショート・火災の原因となります。

●子供、身体の不自由な人は付き添いなしで使用しない。
未成年の方は保護者同意のうえ、保護者監視のもと使用する。
事故やケガの原因となります。

●引火性のもの（アルコール、ベンジン、シンナー、スプレー、除光液など）の近くで使用しない。
火災や感電、ケガの原因となります。

●不安定な場所に置かない、また落としたり、ぶつけたりしない。
本体が故障する原因となります。また足の上などに落とすとケガの原因となります。

●使用中に異音や焦げ臭いにおいがする場合は、使用しない。
火災や感電、ケガの原因となります。
修理はお買い上げの販売店または株式会社ドクターズチョイスにご連絡ください。

製品仕様

商品名	エアースキン
サイズ	組み立てた状態：145(横幅) × 43(奥行) × 203(高さ)mm 本体：43(直径) × 130(高さ)mm
重量	本体：220.5g ハンドピース：51g メジャーカップ(大)：14.5g カップ(小)：5g
カップ容量	カップ(大)：20mL / カップ(小)：5mL
電源	5V/1A
定格出力	6W
充電電池	リチウム電池
充電電池容量	800mAh
材質	本体：アルミニウム合金 ハンドピース：ステンレス、アルミニウム合金 メジャーカップ(大)：PC カップ(小)：アルミニウム
付属品	本体、ハンドピース、メジャーカップ(大)、カップ(小)、USBケーブル
製造国	中国

廃棄について

本製品はリチウム電池を使用しています。
本製品を廃棄される場合は、自治体のルールに従って廃棄してください。



故障かな？と思ったら

本製品に異常を感じたら、下記の確認と処置をお願いします。
処置をしても解決しない場合はお買い上げの販売店へご相談ください。

症状	考えられる原因・処置
電源が入らない	▶ 充電はできていますか？ 充電を完了してから使用してください。(→P.7参照) ▶ USBケーブルは抜いていますか？ 充電時以外はUSBケーブルを抜いてください。 ▶ 電源ボタンを長押しすると電源がONになります。
充電ができない	▶ USBケーブルは正しく差し込んでいますか？ 正しく差し込んでください。(→P.7参照) ▶ USB充電器は5V/1A以上を推奨しております。また、急速充電器は正しく充電できない場合があります。 ▶ 付属のUSBケーブルを使用していますか？ 付属でないUSBケーブルを使用した場合、正しく充電できないことがありますので、付属のUSBケーブルをご使用ください。
使用中に電源が切れる	▶ 充電切れではありませんか？ 充電してください。(→P.7参照) ▶ 電源をONにしてから10分間経過すると自動で電源がOFFになります。 再度使用する場合は、電源ボタンを長押しして電源をONにしてください。
スプレーが出ない	▶ 空気圧調整バルブが完全に締まったままの場合、スプレーレバーが動かず、スプレーは出ません。 空気圧調整バルブをゆるめてください。 ▶ 前回の使用後にお手入れをされなかった場合や、お手入れが不十分の場合、ノズルが詰まっている可能性があります。お手入れしてください。(→P.10参照) お手入れをしてもスプレーができない場合には、お買い上げの販売店または株式会社ドクターズチョイスにご連絡ください。

⚠ 注意



●子供の手の届かない所に保管し、使わせない。

感電やケガの原因となります。

●使用後や持ち運ぶ際は、カップに液体を入れたままにしない。
カップ内の液体がもれる恐れがあります。必ず空にしてください。

●本体をアルコール・シンナー・ベンジン・除光液などの溶剤で拭かない。
故障する原因となります。

●ペットには使用しない。
ケガの原因となります。

●肌に発疹・炎症・かゆみなどがある場合や使用中、使用後に肌に異常がみられるときは使用しない。

●スプレーした化粧品を吸い込まない。

●硬いものや鋭いものをスプレー口にあてない。
故障の原因となります。

●指定の化粧品以外のものは使用しない。
目詰まりや故障の原因となります。

●業務用など、過剰な連続使用はしない。
故障の原因となります。

●貴金属類やメガネをつけたまま使用しない。
事故やケガの原因となります。



●充電には 5V/1A の充電器を使用する。




※充電器は付属しておりません。お手持ちのものをご使用ください。

●スプレーをする前にカップのキャップがしっかりと閉まっていることを確認する。
カップ内の液体がもれる恐れがあります。

●使用後は必ずお手入れをする。
目詰まりや故障の原因となります。

●使用後は必ず電源をOFFにする。
火災や発火の原因となります。

各部の名称

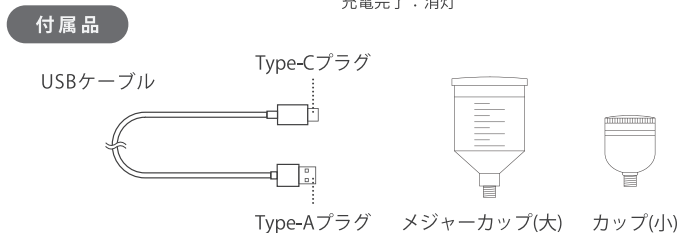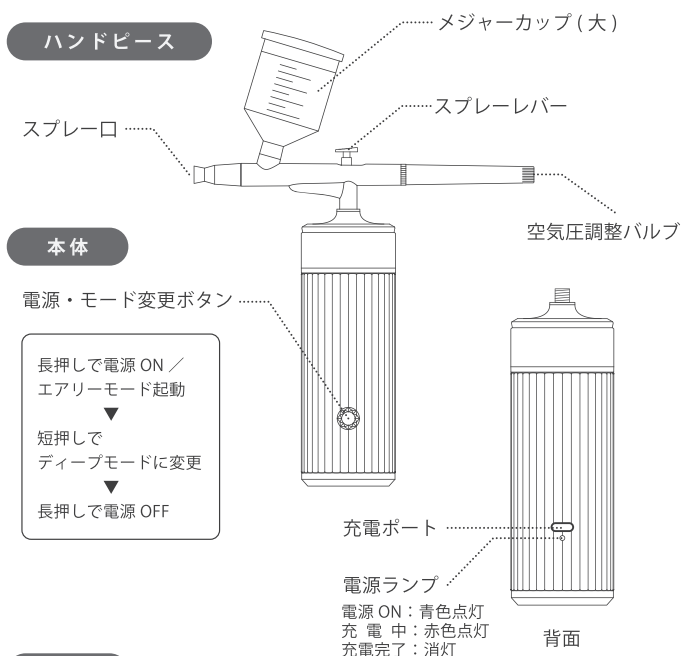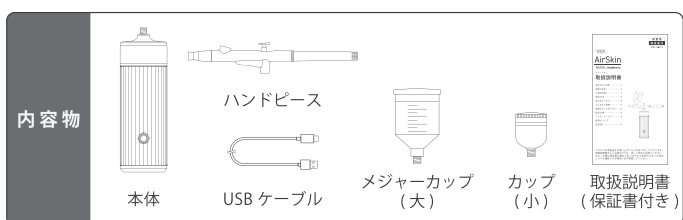

よくあるご質問

Q. 充電完了後、液体を入れて電源を入れてもスプレーが出ない

- A. 空気圧調整バルブを締めすぎていませんか？
空気圧調整バルブが締まった状態ではスプレーレバーが動かず、スプレーは出ません。バルブを少しずつ緩めて調整してください。

Q. どのような化粧品が使用できますか？

- A. newtra vc(ニュートラ プイシー)シリーズ、MAAs(マース)シリーズをご使用ください。
防腐剤や抗菌剤が入っている市販品のご使用はお控えください。

Q. 使用できる部位はどこですか？

- A. 顔、首、手など肌の露出部分にご使用いただけます。

Q. 使用後にカップに残った化粧品は入れたままにしてもよいですか？

- A. カップに残った化粧品は捨ててください。使い終わったあとは使用後のお手入れ方法 (→P.10 参照) の通りにお手入れをして清潔に保ってください。

Q. スプレーを長時間すればするほど効果を実感できますか？

- A. 同じ箇所に長時間スプレーはしないでください。
全体に均一にスプレーするイメージでご使用ください。

Q. 充電したまま使用できますか？

- A. 充電したまま使用しないでください。
充電が必要な場合には、充電が完了してから使用してください。

Q. 重金属は使用されていますか？

- A. 当製品に重金属は使用されておりません。

使い終わったら

お手入れ方法

お手入れは手を洗い清潔な状態で行ってください。
本体が濡れないよう気をつけてお手入れをしてください。
お手入れの際に消毒用アルコールや洗剤、洗浄剤などは使用しないでください。

●使用後のお手入れ方法●

<使用後は毎回お手入れをしてください。>

- ①メジャーカップ(大)に精製水を入れて電源をONにしてください。その後、ディープモード(通常)を選び、スプレーレバーを動かしてスプレーし、洗浄をしてください。
- ②洗浄後はカップを取り外し、電源を入れたままスプレーレバーを動かして(空噴射の状態)水分をできるだけ飛ばし、乾燥した場所でよく乾かしてから保管してください。

●定期的なお手入れ方法●

使用後のお手入れだけでなく定期的下記のお手入れをしてください。
また、長期間使用しない場合には必ずこのお手入れ方法でお手入れをしてから保管してください。
※ミストの出が悪い場合にもこのお手入れ方法をお試しください。

- ①メジャーカップ(大)に約5~10mLの精製水を入れて、スプレー口を指で塞ぎます。スプレーレバーを動かし、逆噴射(カップ内に空気がブクブクと出てくる状態)して汚れをかき出してください。



- ②カップの精製水を捨て、カップをゆすいで乾かします。
- ③電源を入れたままスプレーレバーを動かして(空噴射の状態)水分をできるだけ飛ばしてください。
- ④スプレー口をベビー用綿棒などで掃除してください。
- ⑤本体は電源をOFFにして、軽く湿せた柔らかい布などで拭いてください。

保管方法

- 長期間使用しない場合は、必ず「定期的なお手入れ方法」でお手入れをしてから保管してください。
 - お子様の手の届かない場所に保管してください。
 - 浴室内や湿気の多い場所には保管しないでください。
- ※満充電にした後でも、長期間使用せずその後、使用する際には短時間しか使用できない場合があります。使用前に確認してください。

ご使用の前に

充電のしかた

初めて使用する場合や電池残量が減った場合は充電をしてください。使用後に充電する場合は、電源をOFFにしてから充電してください。
※購入後、初めて使用をする場合は満充電にしてから使用してください。
※動作時間が極端に短い場合は、充電切れの合図です。充電をしてから使用してください。
※満充電にした後、長期間使用しなかった場合は短時間しか使用できないことがあります。

付属のUSBケーブルと、お手持ちの家庭用USB充電器(DC5V/1A)のUSBポート等から充電できます。

- ① 電源がOFFになっていることを確認し、本体背面の充電ポートにUSBケーブルのType-Cプラグを差し込みます。
- ② USBケーブルのType-Aプラグをお手持ちの家庭用USB充電器に差し込みます。充電器を壁面のコンセントに差し込み充電します。
- ③ 充電中は電源ランプが赤色に点灯し続けます。約2時間で充電が完了し、電源ランプが消灯します。充電完了後は充電器とUSBケーブルを抜いてください。

●充電時間の目安

充電時間	連続動作時間
約2時間	約40~50分

●電源ランプの色

充電中	充電完了
赤色・点灯	消灯

※充電時間は電池の残量や充電環境によって異なります。
※満充電で最大約 40~50 分連続使用できます。
※使用環境や使用するモードにより連続使用時間は異なります。
※充電中、本体が少し熱くなることがありますが故障ではありません。
万一、異常な発熱が続く場合は使用を中止してください。

モード

「エアリーモード(やさしい)」と「ディープモード(通常)」の2段階のモードがあります。ご使用になりたいモードを選んでお使いください。

自動電源 OFF 機能

電源をONにしてから10分間経過すると自動で電源がOFFになります。再度使用する場合は、電源ボタンを長押しして電源をONにしてください。


パッチテスト / 動作確認

お使いになる化粧品が普段からお使いのものでない場合は、本製品でご使用になる前にお肌に合うか必ずご確認ください。
また、お使いになる化粧品が本製品で使用できるかどうかお肌に向けて使用する前に使用方法 (→P.8 参照) の手順に沿って動作確認をしてください。

使用方法

①本体にハンドピース、カップを取り付ける。


- 本体に充電用 USB ケーブルをさしてある場合は外してから取り付けを行ってください。
- 本体とハンドピース、ハンドピースとカップをそれぞれ回してしっかりと取り付けてください。

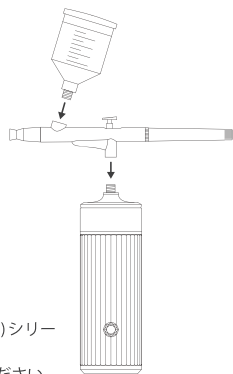

②使用する化粧品を使う分だけカップに入れる。


- newtra vc(ニュートラ ブイシー)シリーズ、MAAs(マース)シリーズをご使用ください。
- 防腐剤や抗菌剤が入っている市販品のご使用はお控えください。
- 使用する化粧品の量に応じてカップを使い分けてください。

メジャーカップ (大)

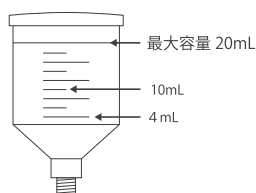

カップ (小)


最大容量 5mL



※目盛りはついていません。
入れ過ぎにご注意ください。

③カップのキャップを閉め、電源ボタンを長押しして電源を ON にする。 モードを選び、スプレーレバーを動かしてスプレーします。

- 電源を ON にした状態では「エアリーモード (やさしい)」になります。「ディープモード (通常)」にしたい場合は電源・モード変更ボタンを短押しします。
- 再度「エアリーモード (やさしい)」にしたい場合は電源・モード変更ボタンを短押しします。
- 空気圧調整バルブが完全に締まったままの場合、スプレーレバーは動きません。少し緩めた状態からご使用いただき、調整をしてください。

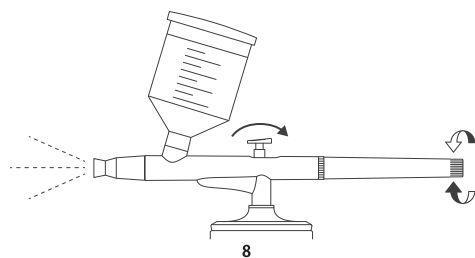

8



注意

- スプレーした化粧品が目や鼻の内部、口内に入らないように注意してください。
- スプレーした化粧品を吸い込まないように注意してください。
- 濡れた手で使用しないでください。

④使用後は電源ボタンを長押しして電源を OFF にします。

使用後は毎回「お手入れ方法」(→P.10 参照)の手順に沿ってお手入れをしてください。

ミストの調節方法

空気圧調整バルブを回すことでミストの勢いを調節できます。

○細かく強いミストにしたいとき○

空気圧調整バルブを時計回りにまわして調整します。

※完全に締めてしまうとスプレーレバーは動きません。

○顔全体など広い部分に使う柔らかなミストにしたいとき○

空気圧調整バルブを反時計回りにまわして調整します。

※緩め過ぎるとバルブが外れます。少しずつ調整してください。

モードについて

シーンはお肌の調子に合わせて2つのモードから選んでお使いいただけます。

エアリーモード (やさしい)


繊細なミストがふんわりと肌を包み込み、乾燥が気になる朝や敏感になっているときにぴったりのやさしいモードです。

ディープモード (通常)

しっかりとした噴霧で角質層の奥まで潤いを届けたいときに最適。美容成分を深く届けたい夜の集中ケアにもおすすめです。

POINT

髪が顔にかからないようにまとめてから
ご使用いただくことをおすすめします。
スプレーした化粧品が周囲に飛び散る場合
があるため、衣類などにつかないよう気を
つけてください。

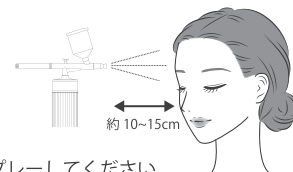

使用したい部位から約 10~15cm 離してスプレーしてください。

同じ箇所に長時間スプレーはしないでください。

全体に均一にスプレーするイメージでご使用ください。

9