

icoelle

ケアスチームブラシアイロン



取扱説明書

保管用

保証書付

Zyva Studio



HOME PAGE



Instagram



X



LINE

お買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、
正しくご使用ください。

特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、
安全にお使いください。

この取扱説明書は大切に保管してください。

目次

製品仕様と定格	2
安全上のご注意	3
セット内容と各部の名称	8
ご使用準備	9
ご使用方法	10
お手入れ方法と注意事項	12
保管について	13
お問い合わせする前に	14
保証とアフターサービスについて	15
保証規約	16
保証書	17

製品仕様と定格

商品名	イコエル ケアスチームブラシアイロン
型番	CSBI-10
電源	AC100-240V 50/60 Hz
消費電力	75W
材質	PET、PC、PPSU、アルミニウム合金（セラミックコーティング）
寸法	約W280mm×D50mm×H53mm
電源コード長さ	約2m
重量	約475g（給水タンク取り付け時、電源コード含む）
ブラシ部設定温度	5段階（120/140/160/180/200℃）
タイマー	約15分（自動OFF）
給水タンク容量	約13ml
スチーム連続噴射時間	約15分（給水タンク満タン時）
スチーム温度	約100℃
セット内容	本体、給水ボトル、取扱説明書（保証書付）
生産国	中国

※製品の仕様、外観などは改良のため予告なしに変更することがあります。

※本製品は交流100V～240Vに対応しておりますが、すべての国・地域で利用できるものではありません。

安全上のご注意

ご使用前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
また、お読みになったあとは必要な時にご覧になれるよう、大切に保管してください。
ここに示した説明事項は、お使いになる方や他の方への危害、財産への損害を未然に防止するための内容を記載しておりますので、必ずお読みください。

安全にお使いいただくために様々な絵表示で表しています。その表示を無視し、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を次のように区別しています。
内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

誤った取り扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



注意

誤った取り扱いをしたときに、けがをしったり財産に損害を与えるおそれがある内容を示しています。

絵表示の意味



禁止



風呂、シャワー室での使用・保管禁止



濡れ手で禁止



分解禁止

記号は、
してはいけない
こと(禁止)を
表しています。



必ず守る

記号は、しなければ
ならないこと(強制)
を表しています。

安全上のご注意

■ 症状について

警告



禁止

● 次のような方は使用しないでください。

症状を悪化させるおそれがあります。

- ① 次のような医療機器用電子機器をお使いの方
 - ・ペースメーカーなどの体内植込み型電子機器
 - ・人工心肺などの生命維持用医用電子機器
 - ・心電計などの装着型医用電子機器
- ② 知覚障害や意思表示のできない方
- ③ 幼児や自分で意思表示できない方
- ④ 温度や刺激の感覚が自覚できない方



必ず守る

● 毛髪以外の部位には使用しないでください。

● 次のような方は、必ず医師とご相談のうえ、使用してください。

- ① 皮膚病およびアトピー性皮膚炎の方
 - ② アレルギー体質、接触皮膚炎等、皮膚に既往症のある方や使用に際してお肌、頭皮に不安のある方
 - ③ 過去に素肌に使用する製品などで皮膚にトラブルや障害をおこしたことがある方
 - ④ 敏感肌や肌の弱い方
 - ⑤ 脱毛などの毛髪に関する疾患のある方
- ※ 使用前や使用中、肌や身体に異常を感じたときは、ただちに使用を中止し、医師にご相談ください。

安全上のご注意

■ 電源コード・電源プラグについて

警告



必ず守る

● 電源コード・電源プラグの取り扱いについて

- 電源コードを傷つけたり、破損・加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。火災・発熱・破損・故障の原因となります。
- 電源コードは束ねたまま使用しないでください。発熱・破損・故障の原因となります。
- 端子部分が変形した電源プラグは使用しないでください。
- 電源コードや電源プラグに、液体やピン、ゴミなどの異物が付着しないようにしてください。感電やショートによる火災の原因となります。
- 電源プラグを接続する際は、接続方向を確認し、根元までまっすぐしっかり差し込んでください。また、コンセントへの差し込みが緩い場合は使用しないでください。やけど・感電・ショートによる火災の原因となります。
- 使用時はタコ足配線をしないでください。
- 電源プラグを抜く際は、電源コードを持たず、必ず電源プラグを持って抜いてください。
- 電源コードを持って本体を引きずらないでください。
- 電源コードをブラシ部などの高温部に近づけないでください。
- 使用後は電源をOFFにし、電源プラグをコンセントから抜いてください。絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因となります。
- 電源プラグのホコリなどは、乾いた布で定期的に清掃してください。

● 収納時のご注意

- 収納時に電源コードを本体へ巻きつけないでください。
- 本体の温度が十分に下がってから保管してください。
- カバンや引き出しなどへ収納する際は、電源コードの根元部分が過度に曲がった状態にならないようにしてください。電源コードへ負荷がかかり、断線・感電・ショートによる火災の原因となります。

● 次のような場合は、コンセントから電源プラグを抜いてください。 事故・感電・発火などのおそれがあります。

- 雷が鳴り出した場合
- 停電になった場合
- 水や異物が本体や電源プラグに入ったり、かかったりした場合
- 長期間使用しない場合
- 電源コードが損傷または断線した場合

安全上のご注意

■ ご使用・保管について

警告

 禁止	● ご使用前に、本体や電源プラグにキズがないか確認してください。破損している場合は使用しないでください。 ● 本製品は一般家庭用です。業務用として使用しないでください。 ● 取扱説明書に記載の使用方法以外で使用しないでください。 ● 万が一、異常な音、におい、煙が出たとき、内部に異物が混入したときは電源をOFFにし、お買い上げの販売店まで連絡してください。 ● 電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。 ● 使用前や使用中に、本体や毛髪にヘアスプレー・可燃性スタイリング剤などをかけないでください。感電・火災のおそれがあります。
 分解禁止	● 本製品の分解、改造は絶対にしないでください。機器が故障した場合には、勝手に修理などせず、販売店に連絡してください。
 風呂、シャワー室での使用・保管禁止	● お風呂場など、高温多湿の場所やホコリの多い場所で使用・保管しないでください。けがや故障の原因となります。
 濡れ手で禁止	● 電源コード・電源プラグを濡れた手で操作しないでください。 ● 電源コード・電源プラグを水につけたり、水を使用してお手入れをしないでください。感電・ショートによる発火・火災のおそれがあります。
 必ず守る	● 本製品は毛髪専用です。取扱説明書記載以外の方法で使用しないでください。 ● 本製品をお子様・ペットの手の届くところに置かないでください。けがややけどのおそれがあります。 ● 使用者自身のヘアスタイリング以外には使用しないでください。 ● 高温部を肌へ触れさせないでください。事故や身体のトラブルのおそれがあります。 ● 1か所にスチームを当て続けしないでください。やけどや髪を傷める原因となります。 ● 安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人や子供だけで使わせないでください。やけど・感電・けがをするおそれがあります。

安全上のご注意

■ ご使用・保管について（つづき）

注意



禁止

- スチームを直接肌に当てないでください。やけどのおそれがあります。
- 使用時、スチームの当たる位置に手を添えないでください。やけどのおそれがあります。
- ブラシの背面を直接肌に当てないでください。やけどのおそれがあります。




必ず守る

- 給水には必ず給水タンクを使用し、本体を水につけたり、LEDディスプレイに水をかけたりしないでください。感電・やけど・ショートによる火災などの原因となります。
- 本製品を踏みつけたり、落下させたり、折り曲げるなどの強い衝撃を与えないようにしてください。故障の原因となります。
- スチーム噴射口にピンや針金などの金属物、その他の異物を入れたり、ふさいだりしないでください。故障の原因となります。
- 小さなお子様・ペットには使用しないでください。また、小さなお子様・ペットが本製品で遊ばないようにしてください。
- 火に入れないでください。※詳しくはP.13を参照。
- ご使用になるときは、装飾品や金属製のヘアピン、ネックレス、ピアス、補聴器、イヤホン、ヘッドホンなどを身につけたまま本製品を使用しないでください。
- 使用後は給水タンク内の水を必ず捨ててください。感電ややけどのおそれがあります。
- 電源をONにしたまま放置しないでください。火災・やけど・周囲のものの変色・変形のおそれがあります。
- 髪の傷みや肌トラブルを防ぐため、以下の点にご注意ください。
 - ・髪を濡らしすぎないようにしてください。
 - ・ブラシを同じ箇所に当て続けしないでください。やけどや髪を傷める原因となります。
 - ・パーマ液を髪につけた状態で使用しないでください。髪の傷みや肌トラブル、故障の原因となります。
 - ・髪の状態（髪質や傷み具合）に合わせて使用温度を調節してください。高すぎる温度はやけどや髪を傷める原因となります。
- 使用中や使用後すぐは燃えやすいものや熱に弱いものの近くに置かないでください。火災の原因となります。耐熱性のある平らな場所に置いてください。

セット内容と各部の名称

本体

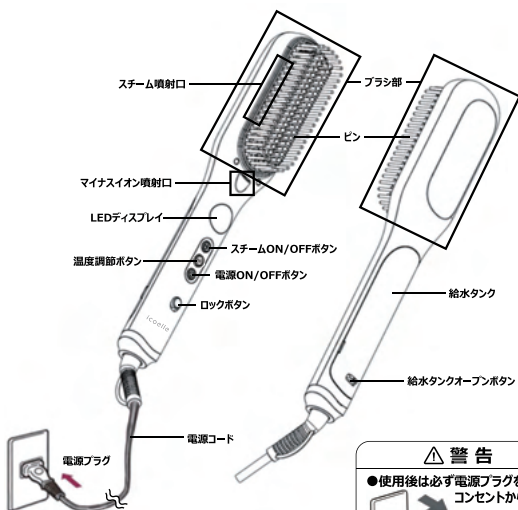

⚠ 警告

- 使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜く。

抜かないと火災や発火のおそれがあります。

- コンセントへの差し込みがゆるい場合には使用しない。
火災や感電・ショート・やけどのおそれがあります。

給水ボトル




取扱説明書（保証書付）



ご使用準備


1 給水タンクを取り外す。

- ・給水タンクオープンボタンを引き上げながら、両側のツメを引いて持ち上げてから、矢印の方向に給水タンクを取り外します。

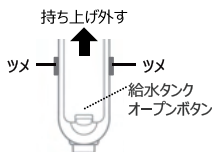

2 給水タンク裏側のゴム栓を開ける。

- ・矢印部分の端をつまみ、ゆっくりと外してください。
- ※ゴム栓を全部はがさないでください。

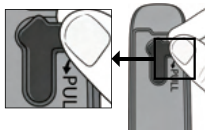


3 給水タンクに水を入れて、ゴム栓を閉じる。

- ・付属の給水ボトルを使用して、精製水または水道水を給水タンクに注ぎます。
- ※使える水は精製水または水道水です。
- ただし、水質によっては本体寿命を短くする原因となるため、精製水のご使用をおすすめします。
- ・ゴム栓は水がもれないようにしっかり閉めてください。
- ・給水タンクに付着した水は、しっかり拭き取ってください。
- ※ゴム栓を閉めたあと、水が溢れない量で給水してください。



4 給水タンクを本体へ取り付け。

給水タンクの先端（ゴム栓側）を本体に斜めに差し込み、カチッと音がするまで押し下げて固定してください。

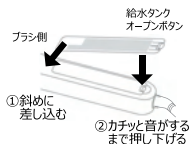

※精製水、水道水以外の水は使用しないでください。

ミネラルウォーター、地下水、温泉水、アルカリイオン水、生理食塩水、弱酸性水などは使用しないでください。水質によっては本体寿命が短くなる原因となります。

※何も混ぜないでください。

化粧水・アロマオイル、スタイリング剤など他のものは一切混ぜないでください。

やけどや故障、本体寿命が短くなる原因となります。

※スチーム連続噴射時間は約15分です。

ご使用方法

1 電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。

・LEDディスプレイにOFFと表示されます。



2 電源ボタンを長押しすると、加熱を開始します。

- ・電源を入れたと、120℃と表示されたあと、リアルタイムの温度が表示され、加熱が開始されます。
- ・設定温度に達すると使用できます
- ※電源をONにした状態でブラシ部に触らないでください。



3 ロックボタンを下方へスライドするとスイッチON/OFFボタン・温度調節ボタンの操作が可能になり、ボタンのロックが解除されます。


- ・LEDディスプレイのロック解除マークが点灯します。
- ・ロックされた状態では、温度調節およびスチームのON/OFF操作はできません。



※温度・スチーム設定後、上方向へスライドすると、ロックすることで誤操作を防止できます。
※使用中に操作したい場合は、ロックを解除してください。

4 温度調節ボタンを短押しし、好みの温度に調節します。

- ・温度調節ボタンで、5段階で調節できます。
- ・リアルタイムの温度が表示されます。
- ・温度を下げる場合は、200℃表示の状態では、もう一度温度調節ボタンを押してください。

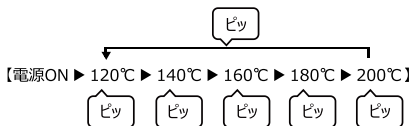

使用温度の選び方

温度設定	おすすめの髪質・用途
120～140℃	細毛の方、ダメージが気になる方、前髪のセット
140～160℃	普通毛の方
180～200℃	硬毛の方、クセをしっかり伸ばしたい方

※温度設定は目安です。髪の状態に合わせて調節してください。

ご使用方法

5 スチームON/OFFボタンを短押しすると、スチームの噴射が開始されます。

- ・ LEDディスプレイのスチームマークが点灯します。
- ・ スチームON後、スチーム発生までは90秒ほどかかります。
- ※スチームを使用する前に、必ず給水タンクに水が入っていることを確認してください。給水タンクが空の状態ですチームをONにしないでください。
- ※スチームON中は、スチーム噴射口に顔を近づけたり、のぞき込んだりしないでください。やけどのおそれがあります。



6 髪の毛を1束取り、ブラシのピンに当て、根元から毛先までゆっくりとかしてください。

片方の手で毛束を軽く引っ張りながら、ブラシを根元から毛先に向かってゆっくり動かしてください。

（目安：1秒間に2～3cm程度）

また、「表面 → 内側 → 表面」の順にブラシを通すと、髪がよりきれいにまとまります。



※スチーム噴射口を顔や手に向けないでください。やけどのおそれがあります。

※頭皮をなでるように使用する場合は、スチーム噴射口を頭皮に直接当てず、少し離してご使用ください。

7 電源ボタンを長押しし、電源を切ります。

電源をONしてから約15分後に自動で電源がOFFになります。

途中で切りたい場合は、必ず電源ボタンを長押しして、電源を切ってください。

※ロックされた状態でも、電源ボタンが操作できます。

おすすめの使い方

■ 根元の立ち上げ

ボリュームを出したい部分の毛束を少量取り、髪の毛の根元から上に引き上げるようにブラシを半回転させます。



■ 毛先カール

毛束を少量取り、ブラシを当てながら毛先に向けてとかし、カールさせたい部分で、ブラシを半回転させます。

内巻きの場合は、毛先を内側に、外はねの場合は、毛先を外側に向けてとかします。



■ 前髪

前髪の毛束を少量取ってブラシを内側から当て、毛先へ向かってゆっくり滑らせながら内側に回して数秒キープします。



※ 顔周りへのご使用や手を添えてご使用される場合は、やけどに十分ご注意ください。

※ 髪質や髪の状態に合わせて温度を調節してください。

お手入れ方法と注意事項

お手入れ方法



- ・スタイリング剤が付着した際は、必ず本体をお手入れしてください。本体に付着したまま放置すると変色や塗装はがれの原因となります。
- ・絶対に水で洗わないでください。故障の原因となります。

1 本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

- ※プラグ部分を持って抜いてください。コードを無理に引き抜くと断線や故障の原因となります。
- ※使用中に電源プラグを抜いて電源を切ることはおやめください。

2 熱が完全に冷めてから、乾いた柔らかい布で本体とブラシの汚れを拭き取ってください。

- ※シンナー・ベンジン・アルコールなどの溶剤で拭かないでください。故障や部品の割れ、変色などの原因となります。
- ※お手入れの際に、スポンジなどのかたい素材のものは使用しないでください。本製品を傷つけるおそれがあります。

3 使用後は給水タンク内の水を捨て、風通しの良い安定した場所で保管してください。

- ※汚れや水分が残ったまま放置すると、カビや変色、においの原因となります。
- ※収納時に電源コードを本体に巻きつけないでください。



注意事項

- ・本製品は毛髪専用です。指定の部位・方法以外で使用しないでください。
- ・本製品を引っ張ったり、無理な力を加えたりしないでください。
- ・お客様ご自身で分解・修理・改造を行った場合、保証対象外となります。
- ・スチーム・マイナスイオン噴射口に水滴や異物などの付着が残らないよう、お手入れしてください。故障や事故の原因となります。
- ・ボタンを強く押しすぎないでください。
- ・何らかの異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。

本製品の廃棄について

本製品を廃棄される場合は、お住まいの地方自治体の条例に従って処分してください。

保管について

本製品は次のような場所に保管してください



水平で
安定した場所



風通しの
良い場所

気温 10～35℃
湿度 20～70%
上記の気温と湿度の
場所

本製品は次のような場所に保管しないでください

本製品は精密な機械・電子部品で作られています。次のような場所に保管すると動作不良の原因となりますので、絶対に避けてください。



直射日光の
当たる場所



ホコリや
チリの
多い場所



温度変化の
激しい場所



湿度変化の
激しい場所



火気のある
場所



水に
濡れやすい
場所



揮発性物質
のある場所



冷暖房機器に
近い場所



振動のある
場所



乳幼児や自分で意思表示できない人へ使用したり、手の届く場所に置かないでください。事故や体調不良の原因となります。

お問い合わせする前に

電源が入らない	・電源プラグが正しく差し込まれているか確認し、別のコンセントでもお試しください。 ・破損している場合はただちに使用を中止し、お買い上げの販売店、もしくはお客様相談室へご連絡ください。
スチームが全く出ない、またはスチームが非常に少ない	・スチームON後、スチームが安定するまで約90秒かかります。音はしますが、故障ではありません。 ・給水タンクが空になっている可能性があります。給水タンクに水を補充してください。 ・給水タンクが正しく取り付けられていない可能性があります。給水タンクが確実に所定の位置に固定されているか確認してください。 ・ロックボタンが解除されているかご確認ください。ロックの状態ではスチームON/OFF操作ができません。
ブラシが加熱されない	・本体の温度調節ボタンを押して、温度が正しく設定されているか再度ご確認ください。 ・ロックボタンが解除されているかご確認ください。ロックの状態では温度調節の操作ができません。
途中で電源が落ちてしまう	電源ONから15分後に自動で電源が切れます。自動電源OFFではないかご確認ください。
製品から焦げ臭いにおいがする	製品の故障が考えられます。ただちに使用を中止し、お買い上げの販売店、もしくはお客様相談室へご連絡ください。
給水タンクや本体から水が漏れる	給水タンクが正しく取り付けられていない可能性があります。P.9を参照して、取り付け直してください。
電源コードの一部が異常に熱い／電源コードの一部がひび割れたり、中の電線が見えている	ただちに使用を中止し、お買い上げの販売店、もしくはお客様相談室へご連絡ください。
ヘアセラムやオイルを給水タンクに入れて使ってもいいでしょうか？	精製水または水道水以外の液体を入れて使用しないでください。それ以外を使用すると、故障の原因となります。
パーマ、ブリーチ、カラーリング、ヘアマニキュアなどをしたあとに使ってもいいでしょうか？	・パーマ、ブリーチ、カラーリングをしたあとは、髪がダメージを受けており、通常以上の負担がかかり髪が傷んでしまうことがあるため、施術を受けた美容院へお問い合わせください。 ・ヘアマニキュアをした後は、ご使用いただけますが、色落ちや毛髪のダメージのおそれがあります。
ブラシ部分から音が出ますが大丈夫ですか？	・シューシューした音：これはスチームが発生する際の音で、異常ではありません。
スタイリング剤と併用できますか？	できますが、ブラシにスタイリング剤が付着した場合はP.12のお手入れ方法に従ってお手入れしてください。
濡れた髪に使用できますか？	髪が濡れた状態での使用は故障や事故、やけどや髪を傷める原因となるのでおやめください。熱ダメージを抑えるようなスタイリング剤をご使用後に本製品を使用いただくことは問題ございません。※スタイリング剤は製品ごとの適量でご使用ください。
海外でも使用できますか？	本製品は交流100V～240Vに対応していますが、使用できる電圧やプラグ形状は国・地域によって異なります。海外で使用される際は、事前にご確認ください。

保証とアフターサービスについて

保証書について

保証書は取扱説明書の最後のページになりますので必ず「販売店・購入日」等をご記入のうえ内容をよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間はご購入日より1年間となります。この保証は本体のみに適用し、その他の付属品には適用されません。

※なお、お客様都合による紛失、破損、故障等は保証対象外となります。

アフターサービスを依頼される前に

アフターサービスを依頼される前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、再度点検のうえそれでも異常がある場合はご購入の販売店、もしくはお客様相談室へご連絡ください。

故障した場合の連絡について

ご購入の販売店、もしくはお客様相談室へご連絡ください。

保証期間経過後の対応について

ご購入の販売店もしくはお客様相談室へご相談ください。

ご希望により有償にて代替品交換対応とさせていただきます。

補修部品の最低保有期間について

本製品の補修用部品については、3年を目安に保管しておりますので、原則として本製品の機能を維持するために必要な補修用性能部品の保有期間は3年です。なお、期限経過後であっても、対応可能な場合もありますので、ご購入の販売店もしくはお客様相談室へご相談ください。

保証規約

1. 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には無償対応とさせていただきます。無償対応をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店へ本製品と保証書をご提示いただきお申し付けください。
2. 保証期間内でも次の場合には原則として有料になります。
 - ・取扱説明書以外の使用上の誤りに起因する故障および損傷
 - ・不当な修理や改造による故障および損傷
 - ・お買い上げ後の保管場所に起因する故障および損傷
 - ・輸送・落下などによる故障および損傷
 - ・一般家庭以外（例えば業務用）に使用された場合の故障および損傷
 - ・製品使用後の汚れ、塗装はがれ、使用による摩耗などの故障および損傷
 - ・火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害などによる故障および損傷
 - ・車両、船舶などで配送した場合の故障および損傷
 - ・保証書のご提示がない場合
 - ・保証書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合（通信販売にてお買い上げのお客様はご購入明細書をご提示ください）
 - ・当社以外で誤った修理をしたり、改造したために生じた故障および損傷
 - ・正規販売店以外（リサイクルショップ・ネットオークション等）で購入した場合
3. 本保証書は、日本国内のみ有効です。
4. 本保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償対応をお約束するものです。したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の対応についてご不明な点は、お買い上げの販売店もしくはお客様相談室へお問い合わせください。

保証期間経過後の対応や、補修部品の保管期間については、取扱説明書の「保証とアフターサービスについて」をご覧ください。

保証書

本書は、本書の記載内容で保証期間内に無償対応を行う事をお約束するものです。
お買い上げ日から、下記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、販売店
もしくはお客様相談室へ依頼してください。

商品名	イコエル ケアスチームブラシアイロン
型番	CSBI-10
保証期間	お買い上げ日から1年間(本体のみ)
お買い上げ日	年 月 日
※お客様情報	ご住所 お名前 電話 () -
※販売店	販売店名 電話 () -

※印欄は必ずご記入ください

症状の内容をできるだけ詳しくご記入ください

株式会社ジヴァスタジオ

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-17-11

TEL : 0120-998-830 10:00-16:00 (土日祝休)