

S O S O.

Air Moist ヘアドライヤー

取扱説明書 保証書付

このたびは本製品をご購入いただき、ありがとうございます。

ご使用になる前にこの取扱説明書をお読みいただき、正しい使用方法をご理解ください。

必ず「安全上のご注意」の内容をお守りください。

本取扱説明書はいつでも取り出して読めるよう、保管してください。

巻末に保証書が添付されております。必要事項を記入のうえ、お買い上げ年月日、販売店がわかる書類(ご購入時のレシートや領収書)とともに大切に保管してください。

※デザイン・仕様等は改良のため予告なしに変更する場合がございます。

※イラストはイメージです。実際の製品と異なる場合がございます。

目 次

1. 安全上のご注意	1
2. 内容物の確認	5
3. 各部名称	6
4. 使い方	7
5. お手入れの仕方	10
6. こんなときは	11
7. 製品仕様	12
8. 保証規定	13
保証書	巻末

1. 安全上のご注意

必ずお守りください

※ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただくことにより、お客様やお客様の周囲の方々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は次のように区分しています。

■いずれも、安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

 警告	誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性が想定される内容です。
 注意	誤った取り扱いをしたときに、傷害を負ったり財産の損害が発生する可能性が想定される内容です。

絵表示の例

	してはいけない 禁止 の内容です。
	必ず実行していただく 強制 の内容です。

■本書はいつでも確認できるところに保管してください。

【本製品を廃棄する場合】

廃棄をする際は、各自治体のルールに従い、指定の方法で廃棄してください。

⚠ 警告

	<p>改造・分解・修理は絶対にしないでください。</p> <ul style="list-style-type: none">●火災・感電・けがの原因
	<p>水につけないでください。また、濡れた手で使用しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none">●ショート・感電・火災の原因
	<p>水気のあるところで使用・保管しないでください。また、浴槽、シャワー、水を入れる容器の近くで使用しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none">●ショート・感電・火災の原因 <p>ご使用中に吹出口に火花が見える場合は使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。</p> <ul style="list-style-type: none">●火災・発火の原因
	<p>吸気口、吹出口をほこりなどでふさがないでください。また、ヘアピンなどの異物が入らないよう注意してください。</p> <ul style="list-style-type: none">●火災・感電・やけどの原因
	<p>延長コード・コンセントタップは使用しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none">●火災・過剰な発熱・故障の原因
	<p>製品を保管するときは電源コードを丸めたり、本体に巻き付けないでください。</p> <ul style="list-style-type: none">●断線・故障・感電・やけどの原因
	<p>引火性のものの近くで使用しないでください。(ガソリン・スプレー・シンナーなど)</p> <ul style="list-style-type: none">●爆発・火災・発火の原因

必ずAC100V定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。(日本国内専用)

●感電・火災・故障の原因

ご使用前に、コンセントおよび電源プラグ・電源コードに異常がないかを確認してください。電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。

●感電・やけど・発火の原因

使用後は電源をOFFにして必ず電源プラグをコンセントから抜いて保管してください。

●火災・発火・感電・漏電の原因

※電源がOFFになっていても、水に濡れると感電の原因になります。

本体・電源コードが損傷した場合は製造元、または専門の電気店に修理をご依頼ください。

●火災・発火・感電・漏電の原因

磁石部分の取り扱いに注意してください。

●ペースメーカーの誤作動の原因

●電子機器の故障やデータ損失の原因

肌や目に痛み・異常を感じたらすぐに使用を中止してください。

●肌や目のトラブルの原因

乳幼児が直接製品を使用しないように注意し、乳幼児の手の届かないところに保管してください。

●やけど・感電・けがの原因

高齢者または周囲の支援の必要な方が単独で使用しないでください。安全上の責任がある人の指導または支援の下で使用する必要があります。

●やけど・感電・けがの原因



⚠ 注意

電源ON時は吹出口およびノズル付近が高温になるため、直接肌に触れないでください。

- やけどの原因

通電したまま放置しないでください。

- 火災・周囲の物損の原因



人の髪やペットの毛の乾燥・整髪のみに使用し、衣類や布類・紙類その他のものの乾燥には使用しないでください。

- 火災・やけどの原因

かつらやウイッグをつけたまま使用しないでください。

- 物品の棄損・やけどの原因

本製品を落としたり、衝撃を与えるたりしないでください。

- 感電・故障の原因

電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを引っ張らず、電源プラグをもって抜いてください。

- 断線・故障・感電・やけどの原因

使用する時は髪の水気を十分にふき取ってから、髪から20cm以上離してください。

- 髪の毛の巻き込み・けが・やけどの原因

顔に風を当てるときは、目を閉じてください。

- 目のトラブルの原因

乳幼児・ペットに対して使用するときは、ベビーモード・ペットモードにして使用してください。

- やけど・思わぬ事故の原因

※「使い方」の項目を参照し、最適なモード設定にしてご使用ください。




2. 内容物の確認

はじめから破損・不足している場合は販売元までご連絡ください。



●Air Moistドライヤー本体

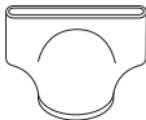

●ノズル



●取扱説明書・保証書付き(本書)

本製品の特徴

●温度センサー搭載

髪の過度な加熱を防ぎ、ダメージを軽減します。

●プラズマシステム

1,000万個以上のイオンを発生させ、水分を保持しやすくし、髪にうるおいを与えます。

●X13U BLDCモーター

航空分野の技術を応用した小型・高性能モーターを採用しています。

回転数は毎分100,000回、13枚のファンブレードにより1,300,000のパルス風を発生します。

●ダブル安全装置


90℃で作動するバイメタルスイッチと、216℃で作動する温度ヒューズを内蔵しています。

異常な温度上昇を検知した場合、自動で電源を遮断します。

3. 各部名称

ノズル(マグネットタイプ)

優れた直進性と豊富な風量で素早く髪を乾かします。
均一な温度と風で細かいスタイリングが可能です。

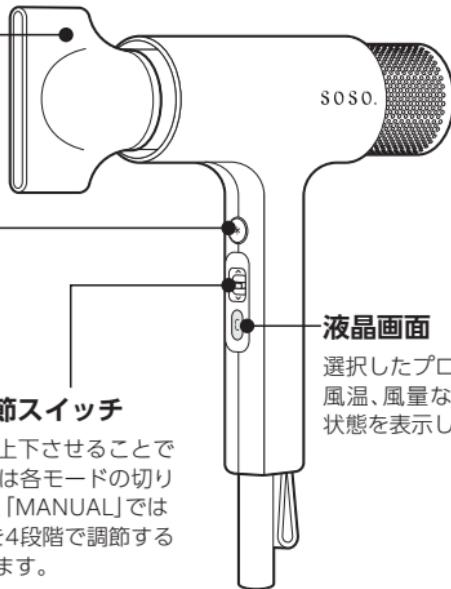

クールスイッチボタン


ボタンを押すと冷風に切り替えります。仕上げやスタイリングの固定にご使用いただけます。

モード調節スイッチ

スイッチを上下させることで「MODE」では各モードの切り替えができます、「MANUAL」では風量・温度を4段階で調節することができます。

液晶画面

選択したプログラムや風温、風量などの動作状態を表示します。

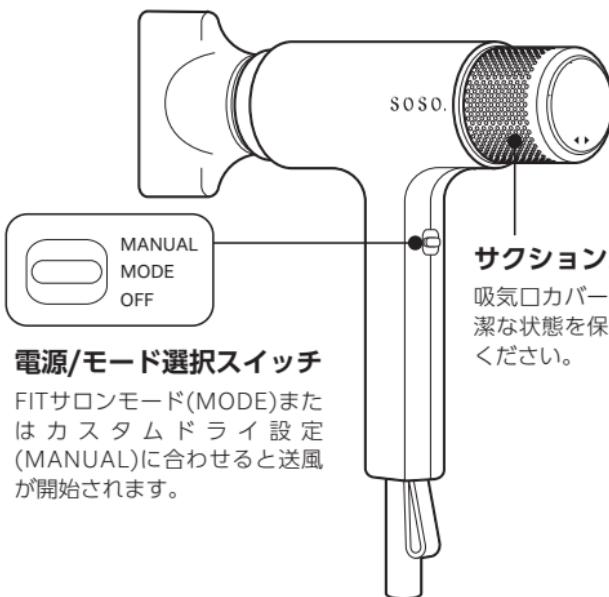

電源/モード選択スイッチ

FITサロンモード(MODE)またはカスタムドライ設定(MANUAL)に合わせると送風が開始されます。

サクションカバー(分離型吸気口網)

吸気口カバーは取り外して清掃できます。清潔な状態を保つため、定期的に手入れしてください。

4. 使い方

●電源の接続

電源プラグを壁面コンセントに差し込んでください。

※コンセントタップや延長コードは使用しないでください。


●送風を開始するには

- ①本体後ろ側にある電源/モード選択スイッチを「MODE」または「MANUAL」に合わせると送風を開始します。


「MANUAL」(カスタムドライ設定)=風温と風量を変更して送風します。

「MODE」(FITサロンモード)=あらかじめプログラムされた設定で送風します。

※各モードの詳細はP8~P9を参照してください。

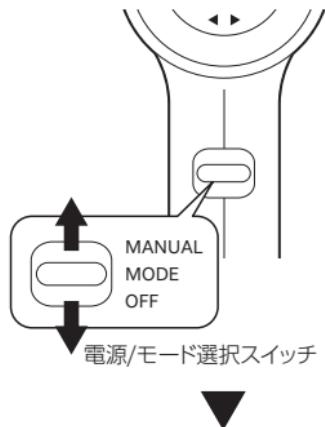

- ②本体前側にあるモード調節スイッチを上下させると、プログラムまたは風温・風速を変更できます。プログラムまたは風温・風速はモード調節スイッチ下の液晶画面にアイコンで表示されます。

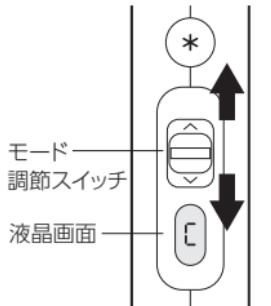


●送風を停止するには

本体後ろ側にある電源/モード選択スイッチを「OFF」に合わせると送風を停止します。

使用が終わったら電源プラグをコンセントから外してください。

※使用直後の本体は高温になっている場合があります。やけどには十分ご注意ください。

FITサロンモード

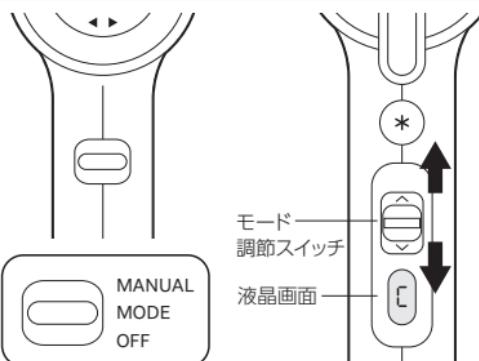

電源/モード選択スイッチを「MODE」に合わせ、モード調節スイッチを上下に動かしてプログラムを選択します。プログラムは5種類あります。

5

スカルプケアモード

43℃の温風で頭皮を保護しながら髪を快適に乾燥します。

d

ダメージ集中補修モード

50℃の温風で髪のキューティクルを保護することにより、乾燥による髪へのダメージを軽減します。

C

キューティクルツヤ出しモード

冷風と47℃の温風が交互に出てくることで髪の水分蒸発を防ぎ、髪にツヤと潤いを与えます。

b

ベビーモード

39℃前後のやわらかい温風で乳幼児の繊細な髪と頭皮を守りながら乾かします。

P


ペットモード

36℃前後の温風で、様々な毛質と高い皮膚温度のペットのために最適な乾燥環境を提供します。

※表記の温度は10cm離れた距離での測定値です。

※実際の使用環境によって数値が異なる場合があります。

カスタムドライ設定

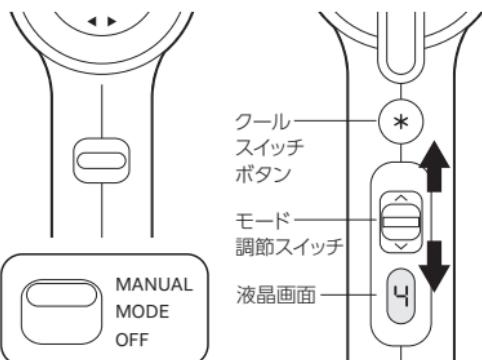


電源/モード選択スイッチを「MANUAL」に合わせ、モード調節スイッチを上下に動かして風温・風量の組み合わせを選択します。4段階で選択できます。

●クールスイッチボタンについて

カスタムドライ設定で送風中、クールスイッチボタンを押すと冷風が送風されます。

冷風送風時は、アイコンが点滅表示されます。



Setting

高温・弱風



Styling

中温・中風



Drying

中温・強風



Blowing

低温・超強風

ノズル取り扱い上のご注意


電源ON時はノズル先端は非常に高温になります。髪に直接触れないよう、数センチ離して使用してください。電源OFF後もしばらく高温のため、完全に冷めるまで触れないでください。

操作時は右図のように、ノズル先端部分を持ってください。



■ 5. お手入れの仕方

※お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

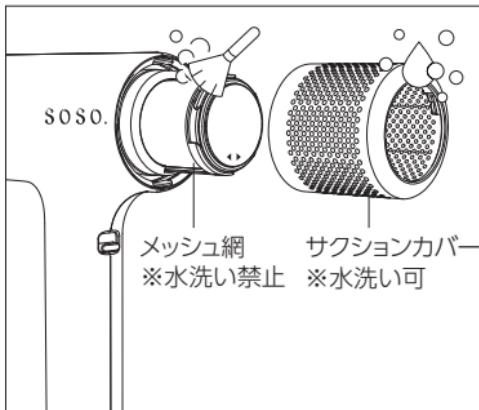

●サクションカバーのお手入れの仕方

サクションカバーを反時計回りに回し、本体から取り外します。その後、流水でほこりを取り除き、乾燥させてから再び取り付けます。

●メッシュ網のお手入れの仕方

サクションカバーを取り外した後、メッシュ網の部分に付着したほこりなどを柔らかいブラシで清掃してください。

ほこりなどがメッシュ網に詰まった場合、風温が異常に高くなったり、動作音が大きくなることがあります。定期的な清掃を行ってください。

感電の危険があるため、メッシュ網は水洗いしないでください。

●本体のお手入れの仕方

本体の汚れは、乾いたタオルで拭き取ってください。落ちにくい汚れの場合は水で薄めた中性洗剤をタオルに含ませ、かたく絞ってからやさしく拭き取ってください。その後水拭きをして乾燥させてください。

※本体内部に水が入らないよう十分ご注意ください。

※ベンジンやシンナーなどの溶剤は使用しないでください。故障・変色・火災などの原因となります。

6. こんなときは

下記をご覧いただき、処置後も症状が改善しない場合は、必ず電源プラグを抜き、**お客様センター(下記参照)**までお問い合わせください。お客様で分解、改造、修理した場合は保証の対象外となります。

症 状	考えられる原因	処置方法
● 購入直後の使用中に においがする	製造過程でヒーターに付着した油成分等 が加熱されるため、使い始めは多少のにおいがすることがあります。	故障ではありません
● 温風と冷風が勝手に切 り替わる	『MODE』のキューティクルツヤ出しモード になっている可能性があります	故障ではありません
● 使用後ノズル部分およ び本体が熱い	ヒーター加熱および温風により本体ノズル 部分は熱くなる可能性があります	故障ではありません
● 吹出口の中で火花・光 が発生する	吹出口の奥が汚れていたり、ほこりが付着 している可能性があります	吹出口の掃除をして ください
● 温風が異常に熱い ● 温風がたびたび冷風に なる	吹出口・サクションカバー(分離型吸気口 網)やカバー内部にほこり、ごみが付着して いる可能性があります	吹出口、サクションカ バーの掃除をしてく ださい
● 電源が入らない		
● 電源をいれても風が弱 い、または風が出ない		
● 電源プラグやコードが 異常に熱い	電源コードが断線しかけている、もしくは断 線している可能性があります	
● 電源コードが折れ曲 がってる、ねじれている 状態で通電したりしな かつたりする		直ちに使用を中止し、 弊社お客様センター (下記参照) へお問い合わせください
● こげくさいにおいがする		
● 使用中内部で火花がみ える	本体に異常が発生している可能性があり ます	
● そのほかの異常や故障 がある		

【SOSO.お客様センター】

TEL:**0570-060-850** (平日9:30~12:30/13:30~17:30)

E-mail: contact@soso-official.com

7. 製品仕様

商 品 名	Air Moist ヘアドライヤー
型 番	SS-D1970
風 速	30m/s
モーター回転数	1段:46,000rpm/2段:80,000rpm/3段:92,000rpm/ 4段:100,000rpm
電 源	AC 100V
消 費 電 力	1200W
電 源 コ ー ド 長	1.7M
M O D E モード	<FITサロンモード> s:スカルプケアモード d:ダメージ集中補修モード c:キューティクルツヤ出しモード b:ベビーモード p:ペットモード
MANUALモード	<カスタムドライ設定>1,2,3,4
ヘ ア ケ ア	プラズマイオン 1,000万個
材 質	ABS樹脂 ポリカーボネート
本 体 サ イ ズ	H190×W215×D61.3mm (コード・ノズル別)
本 体 質 量	422g (ノズル含む / 電源コード別)
安 全 装 置	Bi-metal : 90℃ / Temp fuse : 216℃

■ 8. 保証規定

1. 保証期間内に取扱説明書・本体ラベルその他注意書きに従った正常なご使用状態で故障が発生した場合は、保証書の内容に基づき無償で本体を修理または新品と交換いたします。本体以外の付属品につきましては、初期不良時の交換のみ対応いたします。
2. 保証の対象者は販売店から購入したお客様ご本人のみです。ご贈答等により本製品を譲り受けた方が保証書に基づく修理や交換の依頼を希望される場合は、販売店から購入したお客様ご本人(購入したことを証明し得る者)が行う必要があります。
3. 保証対象は本製品の本体のみとなります。本製品本体以外の付属品や同時購入された他の物品の故障や破損については保証対象外です。
4. 保証期間内でも次のような場合は有償での修理または交換となります。
 - ①お客様による分解、改造、修理による故障または損傷
 - ②お買い上げ後の移動輸送、使用時の落下や衝撃、温度環境などによる故障または損傷
 - ③その他取扱説明書・本体ラベルその他注意書きに反した使用
 - ④一般家庭以外(業務用、宿泊施設、公衆浴場など)で使用した場合
 - ⑤ネットオークション、ネットフリーマーケットまたはそれに類する条件で入手した場合
 - ⑥火災、地震・水害・落雷等の天災地変、公害、異常電圧その他外部要因による故障または損傷
 - ⑦保証書のご提示がない場合
 - ⑧お買い上げ年月日、販売店を証明できる書類がない場合
5. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid for only in Japan.
6. 保証書に基づく無償の修理または交換をご依頼いただく際は、お買い上げ年月日、販売店を証明できる書類をご用意ください。
7. 保証書は再発行できませんので大切に保管してください。

※保証書に明示した期間・条件の下において無償の修理または交換をお約束するものであり、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※お問い合わせやご依頼の際にお客様にご提供いただいた個人情報は、修理・交換対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

保証書

本製品は厳正な品質管理及び検査過程を経て、お客様のもとへお届けをしておりますが、万が一故障した場合は、保証規定の範囲内で、保証させていただきます。

本製品に関するお問い合わせや修理のご依頼、そのほかアフターサービスに関するご相談は、ご購入いただきました販売店、またはお客様センターへご連絡ください。

その際は本製品と本保証書とお買い上げ年月日、販売店がわかる書類(ご購入時のレシートや領収書)をご用意ください。

製品名	SOSO. Air Moist ヘアドライヤー
型番	SS-D1970
保証対象	本体
保証期間	ご購入日から1年間
ご購入販売店	
お客様情報	ご住所 〒
	ふりがな
	お名前
	TEL ()

株式会社 韓国美容企画

東京都渋谷区2丁目13-9 BIRTH神宮前405

【SOSO.お客様センター】

TEL:0570-060-850(平日9:30~12:30/13:30~17:30)

E-mail: contact@soso-official.com