HAIRMATE
chacha

「チャチャ」をのせる前に

ー はじめてチャチャを使う「 前 」にご覧ください ー

《 ご注意ください 》

増毛・植毛・エクステをされている方は「チャチャ」が外れない場合がございますので、ご使用いただけません。



大きな鏡の前でブラッシング

1 根元をふっくら立ち上げるように
ブラッシングし、分け目をつくります。



専用コームでチャチャを整える

2 チャチャのテープに毛が絡んでいないか確認し、絡んでいる場合はコームの先ではがしたください
コームの先ではがす。



3 専用コームでチャチャの毛全体をとかします。



ABOUT

チャチャのつけ方・取扱いについて

- **[ショートタイプ]** のつける位置
- **[ロングタイプ]** のつける位置
- **[前髪あり後ろロングタイプ]** のつける位置
- **[メッシュ用エクステ]** のつける位置

基本のつけ方など

HOW TO 動画はこちら

chacha の 基本のつけ方

SHORT

［ ショートタイプ ］のつける位置

ショート～ボブの方、目や眉にかかる前髪が
ある方は、ショートタイプがおすすめです！



1.
ベースネットの前後を持ち、分け目や
前髪に合わせて位置を決めます。



2.
位置が決まったら、10秒ほど押して、
固定します。



3.
サイドをなじませます。

LONG

［ ロングタイプ ］のつける位置

ボブ～セミロングの方・前髪がない方は、
ロングタイプがおすすめです！



1.
ベースネットの前後を持ち、前髪がない方
は生え際から指2本分後ろ、ご自身の分け
目の延長にチャチャがくるようにのせてく
ださい。



2.
前髪のある方は、分け目の上にチャチャを
のせ、サイドへ毛を流すように装着してく
ださい。美容室でチャチャの前髪をご自身
の前髪に合わせてカットしていただくこと
も可能です。




3.
位置が決まったら、10秒ほど押して、
固定します。

NEW

[前髪あり後ろロングタイプ]
のつける位置

ボブ〜セミロングの方、目や眉にかかる前髪がある方は、
前髪あり後ろロングタイプがおすすめです！

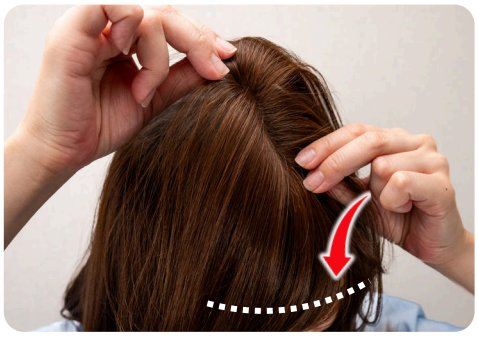

1.
ベースネットの前後を持ち、分け目や
前髪に合わせて位置を決めます。



2.
位置が決まったら、10秒ほど押して、
固定します。



3.
サイドをなじませます。

前髪あり後ろロングタイプ
HOW TO 動画はこちら



NEW

［メッシュ用エクステ］のつける位置

チャチャにプラスして、その日の気分やファッションに合わせて
スタイルチェンジしたい時におすすめ！

取りつけ方




1.
メッシュ用エクステの先端をチャチャテープの突起部分に写真のように埋め込み装着します。※購入後メッシュ用エクステにくせがついている場合は、水洗いしてくせをとりご使用ください。



2.
全体のバランスをみながらお好きなところにおつけください。つけるところによっては長さが合わない場合がございます。長い場合はカットしていただき、短い場合はつける位置を調整してください。



3.
つけ終えたらいつものようにチャチャを装着し、コームやブラシで整えてください。

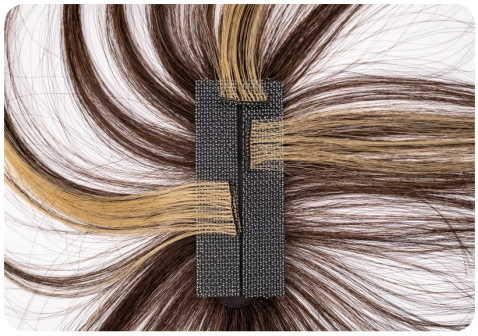

4.
メッシュ用エクステをたくさんつけたいときは、写真のようにネット部分にチャチャテープを2枚横並びにして貼ってください。装着する面積が広がり、チャチャを頭にのせたときの安定感も高まります。

取り外し方



メッシュ用エクステの先端をもって、写真のようにそのまま引き上げテープ部分から取り外します。
取り外したあとは毛が絡まないように保管してください。

ABOUT

チャチャのお手入れ方法

【 チャチャの外し方 】



チャチャテープの部分を持って、真上にゆっくりと持ち上げて外してください。
※腕が上がらない場合は、頭を下げて腕を前に伸ばして外してください。

【 テープに毛が絡んだ時 】





チャチャテープに毛が絡んだ場合、コームの先をチャチャテープに差し込んで、毛の流れにそって絡んだ毛をはがしてください。

【 チャチャテープの交換 】

チャチャを洗うときや、テープの粘着力が落ちてきたり、自毛との絡みが悪くなってきた場合は、チャチャテープを交換してください。
※チャチャテープを貼る際に、チャチャのネットとテープの間に毛が入り込まないようにご注意ください。



1.
チャチャのベースネットからチャチャテープをはずします。



2.
チャチャテープの剥離紙をゆっくり取りはずします。



3.
ネットの平らになっている先端部分にテープを合わせて、貼りつけます。

【 チャチャの洗い方】

洗う際はチャチャ本体のみを洗います。チャチャの毛に摩擦を与えないよう、優しく洗いましょう。
※チャチャテープをつけたまま洗うと、チャチャテープの粘着力は落ちてしまいます。



1.
チャチャのベースネットからチャチャテープをはずします。



2.
洗面器にぬるま湯とシャンプーを入れて泡立て、やさしく押し洗いします。



3.
すすぎ残しのないよう、ていねいにすすいでください。



4.
乾いたタオルで挟むようにして水気を拭き取ります。



5.
上からブラッシングして、形が崩れないように置き、自然乾燥してください。
※15〜20分で乾きます。



6.
チャチャの毛が乾いたら、チャチャテープを元の位置に貼りつけます。

【 Q&A 】

Q｜チャチャが浮いている気がします。

A>> チャチャテープに毛が絡んだままではありませんか？

着用前には必ず、付属のコームでチャチャテープに毛が絡んでいないかを確認してください。
チャチャを髪にのせたら、ベースネット面全体を10秒ほど押し込んで自毛にしっかり絡ませることで、フィット感が高まります。
あなたの毛流れに合った場所が必ず見つかりますので、何回かのせる練習をして、ベストポジションを探しましょう。

Q｜富士額のせいか、位置合わせが難しい…。

A>> 髪型や毛流れのクセは人によって変わるため、ベストポジションは一人一人異なります。

前髪がある方は、チャチャの前髪をご自身の前髪に合わせて前後に調整してください。
前髪がない方は、生え際より指2本分程度後ろにのせることを心がけましょう。
慣れるまでは分け目を変えてみたりするなど色々なつけ方を試してみてください。

Q｜自毛よりツヤがあって違和感が…。

A>> チャチャを洗うことでツヤはおさまります。

チャチャの人工毛は、より自然に仕上がるよう「ツヤ消し加工処理済」ですが、ツヤが気になる方は何度かシャンプーをしてみてください。
使い続けるほどにツヤがおさまり、自毛になじむのがチャチャの特徴です。

Q｜自分の髪と色が合いません。チャチャを染めても大丈夫ですか？

A>> チャチャを染められると毛質が悪化してしまいますのでお控えください。

色に違和感がある場合は、チャチャの色に合わせてご自身の髪を染めていただくことをおすすめいたします。

Q｜ストレートアイロンやカールアイロンを使っても問題ありませんか？

A>> チャチャ使用時はストレートアイロンやカールアイロンなど熱を使うヘアアレンジはお控えください。

チャチャは人工毛を使用しているため、130℃以上の熱で扱うと毛材の傷みにつながりますのでご注意ください。

Q｜チャチャに整髪料（スプレー、ワックスなど）は使えますか？

A>> ハードスプレーやテクスチャーが固いワックスなど、ハードなセット力があるものは洗っても落としきれない場合がありますのでご使用をお控えください。

ヘアミルク・ヘアクリームなどの整髪料を使用された後はチャチャを洗っていただくことをおすすめいたします。
整髪料がついたままで使用されますと、毛をとかすときに引っかかって毛が抜けてしまう恐れがあります。

⚠ ご使用上の注意

チャチャを使用する際は、次のような点に注意してください。

① チャチャは強くこするなど摩擦を与えると、
毛がチリチリと傷んだり、切れ毛、抜け毛の原因になります。
ご使用の際、以下の場面ではご注意ください。
●チャチャの上から帽子を被る。
●チャチャを装着したまま就寝する。
●チャチャをシャンプーした後、タオルでゴシゴシと水気をふき取る。

②強い力でブラッシングをすると静電気が発生しやすくなり、毛を傷めて
切れ毛、抜け毛の原因にもなります。
また、チャチャに整髪料がついた状態でブラッシングをすることも同様に
毛を傷める原因となりますのでご注意ください。

③ベースネットからチャチャテープを外す際は力を入れず、
先端をもって優しく外してください。
勢いよく外してしまうとベースネットのほつれや破れの原因になりますので
ご注意ください。