

取扱説明書

保証書在中

Yunth

Deep Boost

ご使用の前に、本取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。お読みになった後は大切に保管していただき、取扱のわからない時や、不具合が生じた時にお役立てください。

このたびは、
Yunth Deep Boostをお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。

本製品はマッサージや美容パーソナルケア用の
家電製品であり、医療機器ではありません。
商用目的でのご使用はご遠慮ください。



〈故障かな?と思ったら/よくあるご質問〉
下記Webサイトをご覧ください。
<https://faq.yunth.jp>

もくじ

安全上のご注意	P4
各部の名称	P9
ご使用前に	P10
使い方	P14
本体のお手入れ	P19
故障かなと思ったら	P20
廃棄する際のご注意	P21
製品仕様	P21
アフターサービス	P22
商品に関するお問い合わせ先	P22
保証書	P23

はじめに

使い方

こんなときは

製品について

安全にご使用いただくために、
下記注意事項を必ずお守りください。

- ・使用方法を間違えた場合に起こり得るリスクや被害のレベルに応じて、表記しています。

 危険	死亡や深刻な傷害を引き起こす可能性が高い事項
 警告	死亡や重大な傷害のリスクが関連する事項
 注意	軽度の傷害や財産への損害が発生する可能性がある事項

- ・使用方法を間違えた場合に起こり得るリスクや被害のレベルに応じて、案内しています。

 避けるべき行為を示しています	 必ず従うべき手順を示しています
--	---

安全上のご注意のイラストは、実際の商品と異なる部分があります。

危険

- 下記のような医用電気機器との併用は、
絶対しないでください。

- ・人工心肺、体内除細動器、ペースメーカーなど、生命を維持するための医療機器が体内に埋め込まれている人
- ・金属プレートやネジ、シリコンなどの永久インプラント、または化学物質がケア部位にある人

〈医用電気機器の誤動作をまねき、生命に著しい障害をもたらす原因〉

警告

- 下記に該当する人は使用しないでください。

- ・心臓疾患の人
- ・顔面に神経障害がある人
- ・幼児や成長期の子供、自分で意思表示ができない人
- ・出血性疾患、血友病疾患などの血液異常がある人
- ・交通事故などにより頭部に後遺症がある人

〈事故や体調不良の原因〉

警告

- 下記に該当する人は使用しないでください。

- ・皮膚アレルギーの人
- ・アトピー性皮膚炎及び皮膚病がある人
- ・妊娠中及び産後1ヶ月の人
- ・温度感覚喪失が認められる人

〈肌トラブル、やけどの原因〉

- 心臓の近くには使用しないでください。

〈思わぬ事故や体調不良の原因〉

- 下記の場合、ご使用をお控えください。

- ・体調を崩している場合
- ・疲労感を感じている場合
- ・ステロイド系ホルモン剤や免疫抑制薬、眠気を誘う薬を服用した場合
- ・肌に傷やできものがある場合
- ・皮膚に異常（炎症、過度の日焼けなど）がある場合
- ・当日脱毛処理をした場合
- ・美容整形などの外科手術を受けた場合

- 下記部位には使用しないでください。

- ・ のど
- ・ 粘膜
- ・ 目の周り

〈目、肌、身体のトラブルの原因〉



【●● 使用禁止部位】

- 同じ箇所にあて続けないようにしてください。

〈肌トラブル、やけどの原因〉

⚠ 警告

❶ 下記に該当する人は使用前に医師にご相談ください。

- ・ 医師の治療を受けている人や、特に身体に異常を感じている人
- ・ 過去に重い病気をした人
- ・ 急性疾患がある人
- ・ 感染症疾患がある人
- ・ 有熱性疾患がある人
- ・ 悪性腫瘍がある人
- ・ 糖尿病など高度な末梢循環障害による知覚障害がある人

〈思わぬ事故や体調不良の原因〉

- ・ エステやクリニックなどで、ダウンタイム（回復に時間を要する）が必要な施術、及び肌に強い赤みが発生する施術を約2週間以内に受けた人
- ・ 敏感肌の人

〈肌トラブル、やけどの原因〉

❶ 肌や身体に異常を感じたらすぐに使用を中止してください。

〈思わぬ事故や肌トラブルの原因〉

⚠ 警告

⊖ 濡れた手でUSB電源アダプターを扱わないでください。

〈感電やケガの原因〉

⊖ たこ足配線など定格を超える使用は避けてください。

〈発熱による火災の原因〉

❶ USB電源アダプターは、コンセントにしっかりと差し込んでください。

〈火災や感電の原因〉

⚠ 警告

⊖ 付属の充電用USBケーブルの取扱について。

- ・ 傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるい時は使用しないでください。
- ・ 水につけたり、水洗いはしないでください。
- ・ 浴室やシャワー室で使用しないでください。
- ・ 付属の充電用USBケーブルを傷つけたり、加工したり、ねじったりしないでください。
- ・ 専用のもの以外は使用しないでください。
- ・ 他の機器の充電に使用しないでください。

〈感電やショートによる火災などの原因〉

❶ 定期的に清掃し、ほこりやゴミの付着を防いでください。

汚れている場合はコンセントから抜いて、乾いた布で掃除してください。

〈火災などの原因〉

❶ 充電時以外は、USB電源アダプターをコンセントから抜いてください。

〈絶縁劣化による感電、漏電、火災の原因〉

⚠ 警告

⊖ 本体の取扱について。

- ・ 高温になる場所で使用、保管をしないでください。

〈発熱や破裂、火災などの原因〉

- ・ 幼児や小さいお子様に使用させたり、手の届く場所で保管しないでください。

〈思わぬ事故やケガの原因〉

- ・ 改造や分解、修理は絶対にしないでください。

〈火災や感電の原因〉

- ・ 本製品のヘッド部分はIPX7規格の防水性能を有しますが、本体のヘッド以外の部分は防水ではありませんので水濡れには十分ご注意ください。

〈感電やケガの原因〉

⚠ 警告

- ① 異常を感じた時は直ちに使用を中止してください。

- ・ 本体、電源アダプター、
付属の充電用USBケーブルの変形や発熱
- ・ こげ臭い匂い

〈火災や感電の原因〉

- ① 本体に強い衝撃を与えないでください。

〈故障やケガの原因〉

⚠ 注意

- ① ヘッドを金属にあてないでください。

〈やけどやケガの原因〉

- ① ご使用前に本体に損傷がないかご確認ください。

〈肌トラブル、ケガの原因〉

- ① 使用中、歯に違和感が生じた場合はレベルを下げてください。

〈一時的な歯の痛みの原因〉


- ① 使用頻度と動かし方を守ってご使用ください。

〈肌トラブル、ケガの原因〉

- ① LEDライトを直視しないでください。

〈思わぬ事故やケガの原因〉

各部の名称

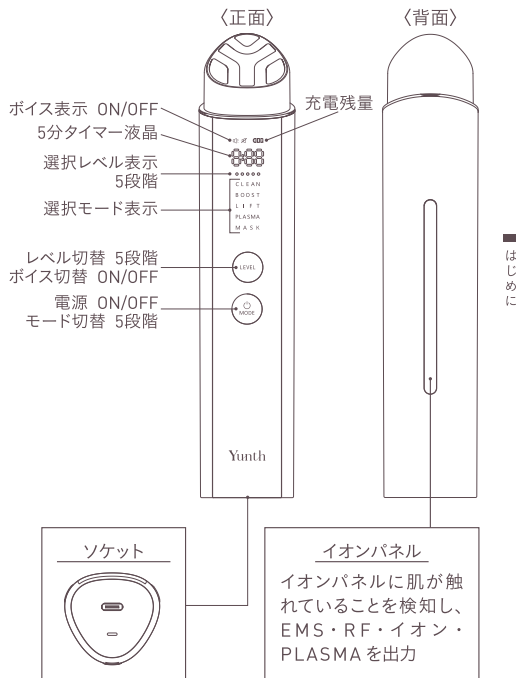

その他の付属品



USBプラグ (Type-C)



コットンリング



取扱説明書
(保証書付き)

充電用
USBケーブル

■ 下記使用の流れをご確認いただき、
正しくご使用ください。

①
パッチテスト

**使用前に必ずパッチテスト(P12参照)を行い、
肌トラブルを事前にチェックしてください。**

- ・メイクを落とし、素肌の状態でお使いください。
- ・お肌にトラブルがあった場合は、使用を中止し、医師にご相談ください。

②
確認

顔や首周辺のアクセサリは外してください。

- ・思わぬ事故やトラブルの原因になりますので、ピアスやネックレスなどのアクセサリは事前に外してください。

③
レベル調整

**肌の調子や好みに合わせてレベルを
選択してください。**

- ・まずは「レベル1」から始めて、お肌の調子を見ながら調整してください。
- ・モードやレベルにつきましては、「P15・16」をご覧ください。

④
準備・使用開始

お手持ちの美容液や化粧水をお使いください。

- ・本体を滑りやすくするよう化粧品と一緒にお使いください。
- ・過度な使用はお肌によくありません。使用頻度(P11)をご確認いただき、お肌の様子を見ながらご使用ください。
- ・以下の化粧品は使用しないでください。
(×スクラブ系)

■ 使用頻度について

下の表を参考に、使用頻度を守って正しくご使用ください。

	モード	使用頻度
デイリーケア	CLEAN	・毎日1回、ご使用いただけます。
	BOOST	順番 洗顔 → CLEAN → BOOST
スペシャルケア	LIFT	・1日1回、1日以上あけて週2～3回まで。 ・デイリーケアと併用してご使用いただけます。
	PLASMA	順番 洗顔 → CLEAN → PLASMA → BOOST → LIFT → MASK
	MASK	※PLASMAモードのみ、濡れた肌には使用しないでください。


はじめに

1週間の使用例							
モード \ 曜日	月	火	水	木	金	土	日
CLEAN	○	○	○	○	○	○	○
BOOST	○	○	○	○	○	○	○
LIFT	○			○			○
PLASMA			○			○	
MASK	○			○			○

使用後はお手入れ(P19)を行い、適切な場所で保管してください

■ 皮膚アレルギー試験(パッチテスト)を行う

この製品をご自身の化粧品と併用する際には、肌トラブルを未然に防ぐため、事前に必ずパッチテストを行ってください。

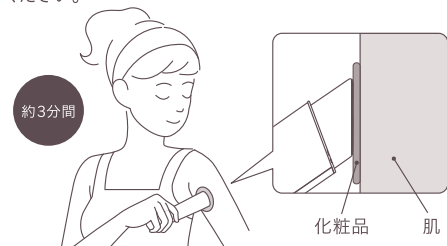

注意：LEDライトは直視しないでください。

- ① パッチテストを実施する前に、腕の内側を石鹸で丁寧に洗浄し、その後タオルで水分をしっかりと拭き取ってください。

- ・肌を傷つけないよう、優しく拭き取ってください。

- ② 化粧品をつける。

- ・ヘッドの大きさ程度に薄く塗ってください。
- ・化粧品を同時にパッチテストする場合、少し離れた場所にそれぞれを塗ってください。



- ③ 電源を入れて塗布部にあててください。

- ・レベルは1に設定してください。
- ・肌にヘッドをあて、ゆっくり円を描くように動かしてください。
- ・熱すぎると感じる場合は、少し動かす速度を上げてください。

- ④ 24時間後の肌の状態を確認してください。

- ・パッチテストを行った部位はこすらないでください。

24時間以内に肌に異常が出なければ、使用を開始してください

■ 充電方法


本製品を初めて使用する時、または電池残量が少なくなった時は、次のように充電してください。充電前には本体及び付属の充電用USBケーブルの点検を行い、異常がないことを確認してから充電を開始してください。本体のソケットに付属の充電用USBケーブルを正しく差し込んでください。

※本製品にはUSB電源アダプターは付属されておりません。

お手持ちのUSB電源アダプターをご使用ください。

- ① コンセントにお手持ちのUSB電源アダプターをしっかりと差し込む。

- ② 付属の充電用USBケーブルをUSB電源アダプターと本体にしっかりと差し込む。

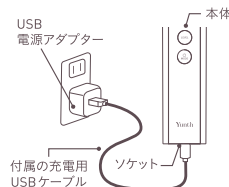

充電時間	満充電時の使用可能時間
約2.5時間	・CLEAN 約9時間 ・BOOST 約9時間 ・LIFT 約1.5時間 ・PLASMA 約14時間 ・MASK 約7時間

※各レベル1の場合

※急速充電には対応していません。

■ その他バッテリーに関して

充電完了の確認方法

充電マークの点滅が消え、常時点灯になると充電完了です。


オートシャットダウン機能

バッテリー残量5%以下になると自動で電源が切れます。15%以下になると充電マークが点滅して残量低下をお知らせします。

長期間使用しない場合

バッテリーの消耗を防ぐため、必ず3ヶ月ごとに充電してください。

充電マーク

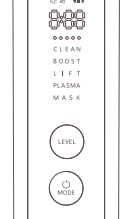


■ 基本の流れ



お肌のコンディションやケアの必要に応じて、ご使用していただくことをお勧めします。


① 電源を入れる/切る

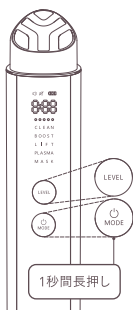

- ・電源ボタンを1秒間長押しすると、音が鳴り、電源がON / OFFになります。
- ・レベルボタンを1秒間長押しすると、音が鳴り、ボイスがON / OFFになります。
- ・充電している状態では動きません。
- ・1回の使用時間は3分～5分を推奨しております。
- ・起動後、操作がない状態が10分間続いた場合、または最後の操作から10分間操作がない場合は、自動的に電源がOFFになります。

② モード選択

選択中のモードを光でお知らせ

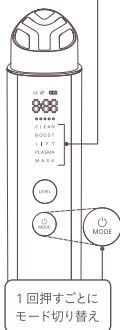

CLEAN (ディリー使用)

→詳しくはP15

クレンジングや洗顔では落とされにくい毛穴・角質汚れをオフし、リセットします。

BOOST (ディリー使用)

→詳しくはP15

美容液や化粧水の美容成分を角質層まで届け、肌への潤いを促進します。

LIFT (週2~3回使用)

→詳しくはP15

4MHzRF×EMSの組み合わせによって表情筋を刺激し、うるおいを与えながら肌を引き上げるように整えます。

PLASMA (週2~3回使用)

→詳しくはP16

微細なプラズマの働きで肌表面のコンディションを整え、キメの整ったなめらかな肌へ導きます。

※PLASMAは乾いた肌にご使用ください。

MASK (週2~3回使用)

→詳しくはP16

シートマスクの美容成分がなじみやすい状態へ整え、集中的な保湿ケアを行います。

■ モードの紹介

CLEAN (ディリー使用)

コットンを使用して、イオン導出の力で毛穴や角質の汚れを取り除くモードです。ご使用前にリングを取り外し、コットンを装着してください。コットンを化粧水または精製水で湿らせてからご使用ください。

機能

イオン導出 + エレクトロポレーション + バイブレーション + 緑色LED

得られる効果

透明感ケア ^{*1}	角質ケア ^{*2}	化粧ノリケア ^{*3}
毛穴汚れ除去	クレンジング	

*1 肌が潤うことにより与える印象 *2 角層への刺激のこと *3 肌を整える

BOOST (ディリー使用)

エレクトロポレーション×イオン導入の組み合わせで、化粧水や美容液などスキンケア製品の浸透¹⁾を高めるモードです。電気刺激により美容液分を角質層まで届けることで、肌のキメを整えます。

機能

イオン導入 + エレクトロポレーション + 青色LED

得られる効果

浸透ケア ^{*1}	うるおいチャージ	トーンアップ ^{*2}
--------------------	----------	----------------------

*1 角質層まで *2 化粧水などを角質層まで浸透促進することでの保湿による明るい印象

LIFT (週2~3回使用)

当社史上最大出力の4MHzRFでお肌を温め、潤いを与えながら表情筋を刺激し、リフトアップケア¹⁾するモードです。EMSが表情筋にアプローチし、自分では動かしにくい筋肉を刺激することで、顔のむくみ²⁾悩みを解消し、お肌の土台を整えます。

機能

4MHzRF + EMS + 赤色LED


得られる効果

リフトケア ^{*1}	ハリ・引き締め	表情筋 ²⁾ トレーニング
温感 ^{*4}	エイジングケア ^{*5}	小じわケア ^{*6}

*1 引き上げるように動かすこと *2 肌が引き締まっていない状態による肌印象 *3 電気刺激を筋肉に伝え、筋肉を収縮させること *4 お肌を温めること *5 年齢に応じたケア *6 乾燥による小じわを目立たなくする

PLASMA (週2~3回使用)

お肌に触れる瞬間に発生するプラズマエネルギーで、スキンの通気道を生成し、土台を整えるモードです。

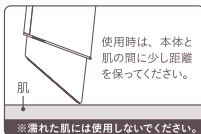

機能—

プラズマ

+

振動

+

紫色LED

得られる効果

なめらか

毛穴引き締め^{*1}

角質ケア^{*2}

^{*1} 肌を引き締め、毛穴が目立ちにくい印象へ ^{*2} 角層への刺激のこと

MASK (週2~3回使用)

シートマスクの上から使用するために設計されたモードです。
シートマスク単体で使用する場合と比べて、美容成分の浸透を高め、肌へ届けるサポートします。

機能—

イオン導入

+

エレクトロポレーション

+

橙色LED

得られる効果


浸透ケア^{*1}

うるおいチャージ

トーンアップ^{*2}

^{*1} 角質層まで ^{*2} 化粧水などを角質層まで浸透促進することでの保潤による明るい印象

③ レベル選択

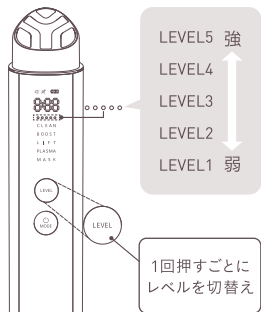


- ・レベルボタンを1回押すごとに「レベル1」から「レベル5」まで切り替わります。
- ・初めてご使用の際はレベル1からスタートしてください。

※ CLEAN モードを使用する際は、レベル変更できません。

④ 使用する


CLEANを使用する際の事前準備

付属のコットンリングを一度取り外し、電極の上にコットンを置いてください。その後コットンリングを再度取り付けることで、コットンがしっかりと固定されます。化粧水または精製水でコットンを十分に湿らせてからご使用ください。

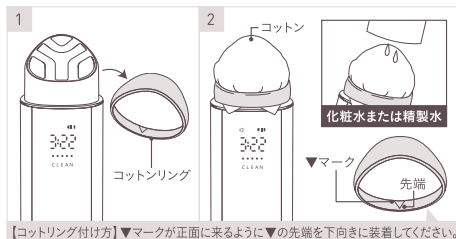


CLEAN

下の図のように半顔ごとにお手入れをして、滑りが悪い時は化粧水または精製水を追加してください。同じ箇所を繰り返さないように注意しながら動かしてください。

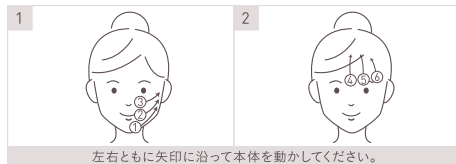



BOOST / LIFT

下の図のように半顔ごとにお手入れをして、滑りが悪い時やEMSの刺激を感じにくい時は、化粧水を追加してください。同じ箇所を繰り返さないように注意しながら動かしてください。

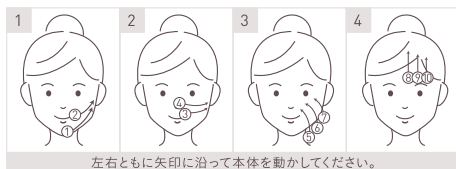

PLASMA


乾いたお肌にご使用ください。頬やおでこなどの広範囲に使用したい場合はエッジ部分、眉間や小鼻周りなど狭い部分に使用したい場合は縁端部分をご使用ください。下の図のようにお手入れをしてください。同じ箇所を繰り返し注意しながら動かしてください。

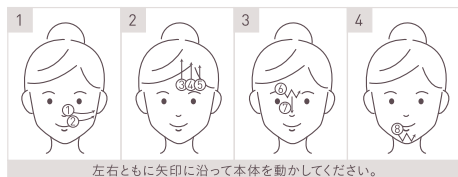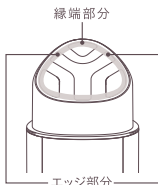

左右ともに矢印に沿って本体を動かしてください。

MASK

下の図のようにシートマスクをし、半顔ごとにお手入れをして、滑りが悪い時やEMSの刺激を感じにくい時は、化粧水を追加してください。同じ箇所を繰り返し注意しながら動かしてください。

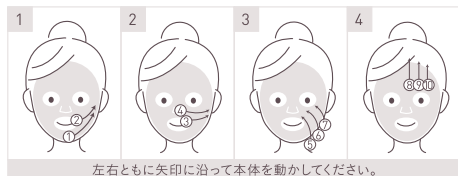

左右ともに矢印に沿って本体を動かしてください。

■ お手入れ方法


① ヘッドに残った化粧品を濡らしたタオルで拭き取る。

この製品の本体部分は防水設計ですが、底面部分は防水ではありません。水洗いはしないでください。



② 風通しの良い場所で十分に乾かす。

濡れたまま保管すると、衛生的な問題が生じる可能性があります。また、機器の性能低下や故障の原因となります。

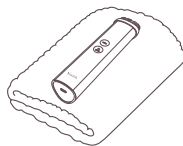

■ 誤ったお手入れ方法

- ・水性クリーナー、シンナー、ガソリン、マニキュアの除光液などは使用しないでください。
- ・化粧品が付着したまま保管しないでください。



使い
方

■ 保管の際のご注意

- ・ストーブやヒーターの近く、浴室のような高温多湿の場所、炎天下、不安定な場所で保管しないでください。
- ・子供の手の届かないところで保管してください。
- ・付属の充電用USBケーブルの断線やショートを防ぐため、使用後はUSB電源アダプターを抜いてください。
- ・付属の充電用USBケーブルを本体に巻きつけないようにしてください。
- ・長期間使用しなかった場合は、使用前に製品に異常がないかを確認してください。
- ・バッテリーの消耗を防ぐため、必ず3ヶ月ごとに充電してください。

■ 修理を依頼される前にご確認ください。

こんな時は

考ええる原因と処置方法

電源が入らない	→ 電源を約1秒以上長押ししてください(P14)。 → 電池残量がありません。充電してください(P13)。
充電できない	→ お手持ちのUSB電源アダプターや付属の充電用USBケーブルを正しく接続してください(P13)。
本体が熱い	→ 連続して使用しています。電源をオフにして、1時間以上本体を休ませてください。
EMSが強い (ビリビリする・痛い)	→ レベルボタンでレベルを下げてください。
EMSが弱い (何も感じない)	→ レベルボタンでレベルを上げてください。
	→ お肌に水分が足りていない、または乾燥しています。お肌を化粧水などで十分に湿らせてからご使用ください。
	→ 電極ヘッド全体がお肌にあたっていません。電極ヘッド全体をお肌にあててください。
熱さを 感じない	→ 背面のイオンパネルにしっかり触れてください。
	→ お肌に水分が足りていない、または乾燥しています。お肌を化粧水などで十分に湿らせてからご使用ください。
熱すぎる時	→ 動かすスピードが速い可能性があります。少し遅く動かしてください。
	→ ヘッドを動かさずに使用しています。使用時は必ず動かしながらお使いください。
熱すぎる時	→ 動かすスピードが遅い可能性があります。少し速く動かしてください。

■ 廃棄する際のご注意

内蔵された電池は、リサイクルによって再利用可能な素材を含んでいます。この製品を処分する際は、不燃ごみとして一般のごみと共に捨てないようご注意ください。お住まいの市区町村の条例をご確認の上、廃棄してください。また、充電残量は使い切ってから廃棄してください。

本製品の使用電池

名 称	リチウムイオン(Li-ion)蓄電池
数 量	1個



■ 製品仕様

型番	YTH-260*
本体サイズ	H188 × W39 × D38 (mm)
本体質量	190g
定格入力 (本体)	DC5V = 2A
消費電力	最大15W
充電時間	約2.5時間
付属品	USB-Cケーブル、コットンリング、 取扱説明書(保証書付き)

※色信号の表記を省略しています。お問い合わせの際は商品本体に記載の型番をご確認のうえ、お問い合わせください。

■ 充電電池について

- ・充電電池は消耗品のため、保証対象外となります。
- ・充電しても使用時間が顕著に短い場合は、電池の寿命であることが予想されます（通常の充電可能回数はおよそ300回です）。
- ・電池交換が必要の際は、お買い上げいただいた店舗、または弊社ご相談窓口へお問い合わせください。

■ 商品に関するお問い合わせ先

製品についての不良・故障に関するご相談窓口

製品の品質には万全を期しておりますが、万一不都合がございましたらお手数ですが製品保管の上、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

<https://yunth.jp/shop/contact>

※ 大変恐れ入りますが、不良・故障の状況が分かる写真や動画を添えてご連絡ください。

※ 修理をご依頼される場合は、お買い上げ日が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。

※ お問い合わせの前によくあるご質問もご確認ください。

<https://faq.yunth.jp>



0120-660-337

【営業時間】 平日 10:00-18:00（土日祝を除く）

<https://yunth.jp/>



Yunth Deep Boost 保証書

- ・本保証書は、製品の自然故障に対してのみ適用されます。故意や過失による故障や損傷（改造、落下、不適切な使用方法など）、または自然災害（火災、地震、水害、雷など）による故障や損傷は保証の適用対象外です。このような場合、有償修理となります。
- ・本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- ・本保証書は再発行いたしませんので、お買い上げ日が記入されている購入明細とともに大切に保管してください。

※ご提供いただいた個人情報、保証期間内の無償修理対応や安全点検活動に限り利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

商品名	Deep Boost [YTH-260*]	
保証期間	お買い上げ日から 本体1年間	
※ お買い上げ日		
※ お客様情報	ご住所	
	お名前 様	
	電 話 () -	
※ 販売店	住所・販売店名	
	電 話 () -	

*色信号の表記を省略しています。お問い合わせの際は商品本体に記載の型番をご確認のうえ、お問い合わせください。

販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

Aiロボティクス株式会社

〒106-6135東京都港区六本木6-10-1六本木ヒルズ森タワー35F

<https://ai-robotics.co.jp/>



<https://yunth.jp/>