

MEDULLA


取扱説明書

MEDULLA STEAM STRAIGHT BRUSH

(メデュラ スチーム ストレート ブラシ)

ヘアスチームブラシ

MESM-N260-1

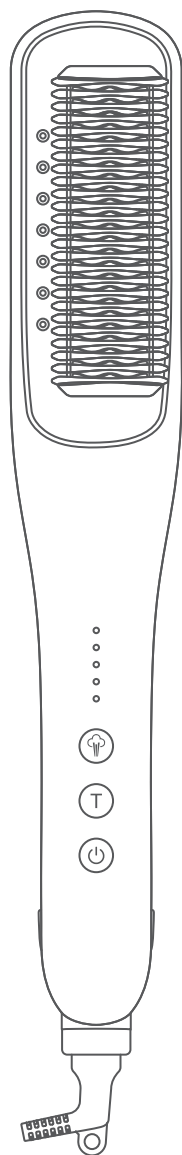


本製品を正しくお使いいただくために、
ご使用の前に必ず本書をよくお読みください。


ご使用前に必ずご確認ください

■ パッケージ内容


本体	MEDULLA STEAM STRAIGHT BRUSH×1	
付属品	・ 給水用ボトル×1 ・ 説明書カード×1	・ 持ち運び用ケース×1

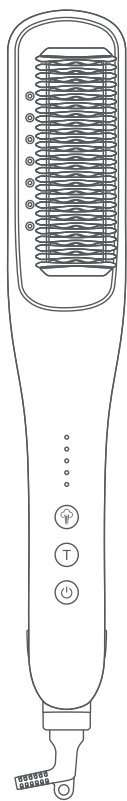

MEDULLA
STEAM STRAIGHT BRUSH

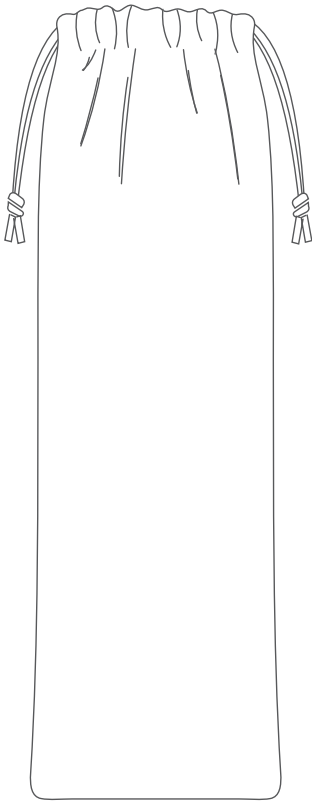

持ち運び用ケース



給水用ボトル

安全上のご注意

本書に記載されている製品のイラストや機能の紹介、一部用語の解説は、参考情報としてのみ提供するものです。ご使用時は実物に準ずるものとします。引用されているデータは製造元が提供したものです。

■ 以下に示した注意事項は安全を確保する上で極めて重要なものです。
ここに示す注意事項は必ずお守りください。



危険

取り扱いを誤ると、死亡または重傷をとともう
人身傷害を引き起こすおそれがあります。



注意

取り扱いを誤ると、人身事故や物的障害を
引き起こすおそれがあります。



危険

取り扱いを誤ると、死亡または重傷をとともう
人身傷害を引き起こすおそれがあります。

- プラグが完全に差し込まれているか確認してください。
- プラグが正しく挿入されていない場合は使用しないでください。
- 熱さを感じた場合は直ちに使用を中止してください。やけどの原因になります。
- 異常動作時は使用を中止してください。
- 清掃・手入れ時は電源を切ってください。
- 本製品が誤って水に落ちた場合は直ちに電源を抜いてください。
- 必ず交流100V(日本国内)、定格15A以上のコンセントを単独でご使用ください。
- 故障していると思われる場合は、本製品を使用しないでください。故障状態のままで使用すると、身体に悪影響を及ぼしたり、その他の危険を引き起こしたりする可能性があります。
- 可燃性または爆発性の物質(アルコール、ガソリン、エアゾールなど)の近くで本製品を使用しないでください。火災や爆発を引き起こすおそれがあります。
- 本製品は、身体的、感覚的、精神的能力に制限がある方、経験や一般的な知識に乏しい方(子どもを含む)に単独で使用させないでください。ただし、保護者が本製品の使用に関して監督および指導を行い、使用者の安全に対して責任を負うことができる場合はこの限りではありません。

- 電源コードが破損した場合は、感電や火災の危険を避けるため、使用を中止してください。
- 入浴中または水の近くで本製品を使用しないでください。
- 使用後は必ずすぐに電源プラグを抜いてください。
- 浴槽や洗面台に落下する可能性のある場所に置かないでください。
- 水やその他の液体に入れたり、落としたりしないでください。
- 製品が水に落ちた場合は、すぐに電源プラグを抜いてください。
- 絶対に水中に手を入れないでください。
- 家庭内・屋内専用です。
- 本製品に変形や破損が見られる場合、または異臭がする場合は、感電や火災の危険を避けるため、使用を中止してください。



注意


取り扱いを誤ると、人身事故や物的障害を引き起こすおそれがあります。

- 浴槽、シャワー室、洗面台周辺では使用しないでください。
- 電源コードやプラグが破損している場合、正常に動作しない場合、落下・破損・水没した場合は、使用しないでください。
- アルコール、ベンジン、除光液などは使用しないでください。引火・爆発の原因になります。
- 落下、衝突等による損傷がある場合は使用しないでください。
- プラグを直接引っ張って抜かないでください。
- コードを持って本製品を運ばないでください。
- 湿気の多い場所に保管しないでください。
- 使用中に本体を覆わないでください。
- 使用中コームの表面温度は180℃に達することがあります。柔らかいマットや毛布の上には置かないでください。
- 使用中コーム部分や背面部分が非常に熱くなります。コームや熱い部分に直接触れないでください。
- スタイル剤(スプレー・ムース等)は使用前に取り除いてください。引火性があります。
- 判断能力、感覚、身体能力が低下した方(子どもを含む)の使用には監督者が必要です。
- お子さまや一部障害をお持ちの方が使用する場合は、必ず近くで監督してください。
- プラスチック袋などは子どもの手の届かない場所に保管してください。
- 本製品は動物の毛には適していません。
- 本製品は乾いた天然の髪にのみご使用ください。人工毛には使用しないでください。
- 使用中は蒸気がコーム部分から出ます。慎重にお使いください。

- 使用中はスチーム穴をふさがないでください。
- 電源プラグが差し込まれたまま放置しないでください。
- 本製品は取扱説明書に記載された用途にのみご使用ください。メーカーが推奨しない付属品は使用しないでください。
- 湿気の多い場所や高温 (50℃以上)・低温 (10℃以下) になる場所に放置、保管しないでください。
- コードを本体に巻きつけないでください。
- スチーム噴出口に埃や髪の毛などをためないでください。
- 就寝中には使用しないでください。
- スチーム噴出口、コードにもものを落としたり、差し込んだりしないでください。
- エアゾール(スプレー)製品を使用している場所や酸素を使用している場所で使用しないでください。
- 延長コードを使用しないでください。

各部の名称


■ 本体

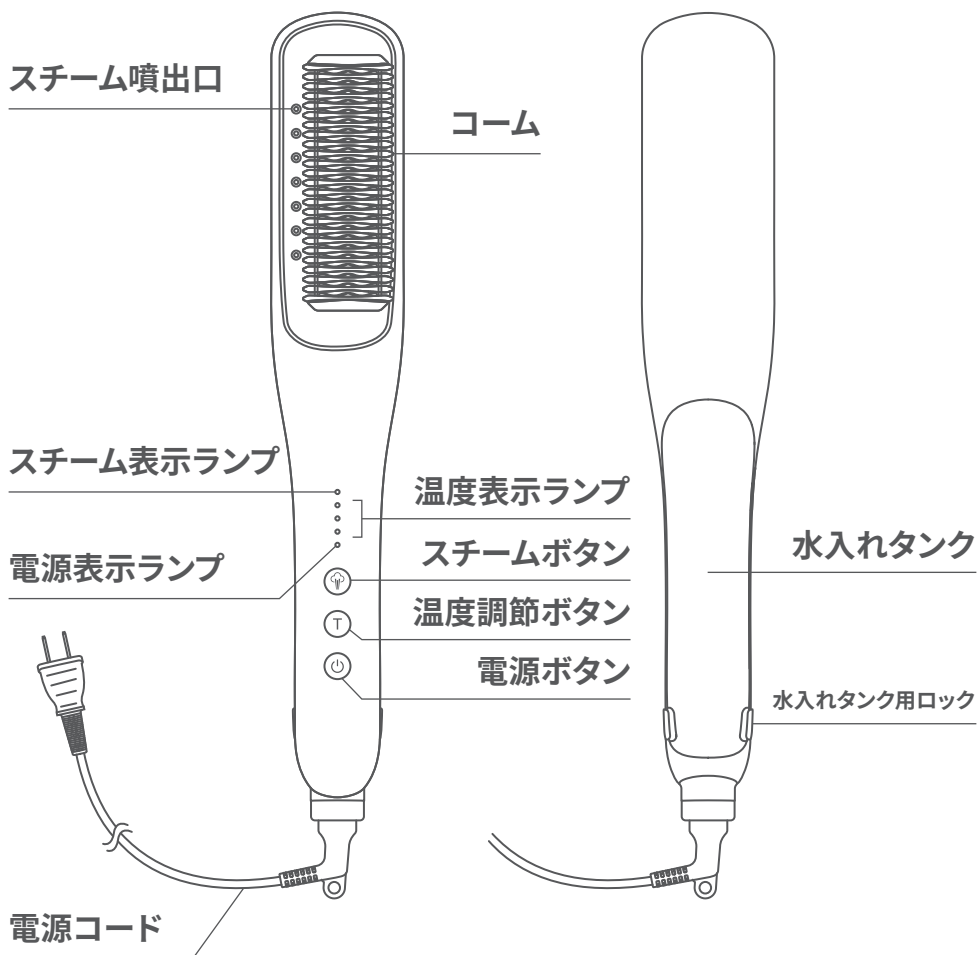

【ご注意】


ご使用の際は、髪が乾いていることを確認してからご使用ください。
水分を含んだままですと、しっかりと効果が得られない場合があります。

■ ランプ表示



○ スチーム表示ランプ

青色点灯：スチームON 青色消灯：スチームOFF



○ 温度表示ランプ

下から上へ：100℃・140℃・180℃（低→高）

白色点滅：加熱中

白色点灯：加熱が完了しスタイリング可能



○ 電源ランプ

緑色点滅：電源ON・スタンバイ（加熱待機）中

緑色点灯：電源ON・加熱完了

■ ボタン



スチームボタン

スチームのON/OFFを切り替えられます。

スチームが発生するまで90秒ほどお待ちください。



温度調節ボタン

温度レベルを選択できます。

（100℃→140℃→180℃→100℃の順に繰り返し）



注意

初めてご使用の際、適した温度が分からない場合は100℃からスタートしてください。温度が高すぎると髪へのダメージ・やけどの原因になります。



電源ボタン

電源ON/OFF:1秒間押してください

コンセントを挿したあと、緑のランプが点滅している状態で1秒押すと、電源がONとなり100℃の温度で起動します。再度1秒押すことで電源がOFFとなり、加熱を停止します。



注意

事故防止のため、電源OFFの後は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



■ 省エネ機能

本製品は省エネ設計です。使用中でも電源ONから30分後に自動でオフになります。再度お使いになる場合は電源ボタンを押してください。

■ メモリー機能

電源 ON にすると、前回 OFF にした時の設定（温度レベル・スチーム状態）が自動的に復元されます。

■ 水入れタンク

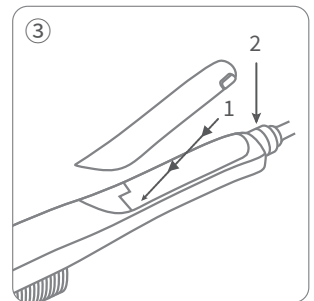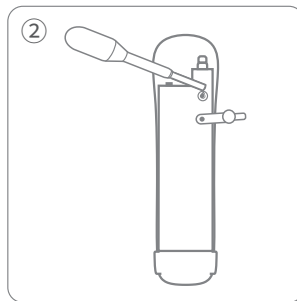

①水入れタンクを取り出す

水入れタンクのロックを内側につまみ、上に引き上げて取り出します。

②水を入れる

タンクの栓を外し、付属の給水用ボトルで水を補充します。（精製水を推奨）
その後、しっかりと栓をはめこんで戻してください。


③水入れタンクを取り付ける

タンクの前端を斜め上から差し込んで後ろ端を押し下げ、カチッと鳴るまでしっかりと固定します。

基本的な使用方法

■ 電源プラグを差し込む

- プラグを完全にコンセントに差し込んでください。
- プラグの金属部分には触れないでください。
- ゆるいコンセントや不適切なソケットは使用しないでください。

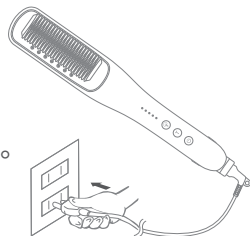

■ 電源ON・温度設定

1. 電源ボタンを1秒間押して電源をONにします。


※ 初回の起動直後は100℃で動作します。

2. 中央の温度調整ボタンを押して温度を設定します。

※ 設定後、温度表示ランプが白色に点滅します。
設定温度に達すると点灯に変わり、使用できます。

3. 一番上のスチームボタンでON/OFFを選択します。

※ スチームが発生するまで90秒ほどお待ちください。
※ 水1タンクで約30分使用できます。

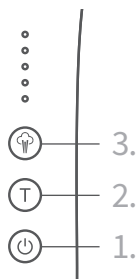

スチームは一定の間隔で発生します。スチームスイッチをONにして使用することで、ツヤ感アップ、なめらかさ向上、熱によるダメージ減少、切れ毛の低減などが期待できます。

■ 電源OFF

1. 電源ボタンを1秒間押して電源をOFFにします。

※ 緑色のランプが点滅します。


2. 電源プラグを抜いてください。

※ 電源OFF後10分間は高温のためコームに触れないでください。
※ 電源プラグはコードを引っ張らず本体を持って抜いてください。

使用開始時にわずかな焦げ臭がする場合があります。これはプラスチックが高温に触れる際の正常な現象です。使用回数が増えるにつれて臭いは薄れていきます。

使用手順

- ① 髪の毛が乾いた状態でブラシやコームでよくとかし、絡まりをほぐします。熱い蒸気が首元に当たらないよう、タオルを首に巻いてご使用ください。

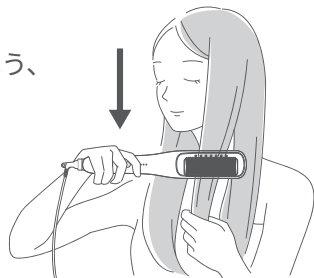

- ② 髪を少量ずつ分け、毛先に向かってコームを通してゆっくり引き下ろしてください。


⚠ 注意

本体背面、ブラシ部分が熱くなるため、頭皮や肌に触れないよう注意してください。

内巻きカールの作り方

- ① 上記の手順に従いコームを引き下ろします。
(毛先まで引き切らないこと)
- ② 毛先でコームを内側に回転させ、
ゆっくり巻き取り、3秒待ったあとに髪からコームを離します。

コツ：手首を毛の根元側から内側に返し、
コームをCの字を描くように毛先まで巻き上げます。

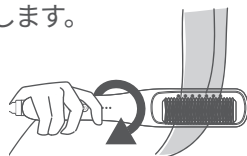

⚠ 注意

髪へのダメージを避けるためコームを髪と同じ部分に5秒以上当てないでください。

仕上げ

髪の毛が冷めてからブラシやコームで優しくとかしてください。

※スタイリング剤もご使用いただけます

お手入れ方法

お手入れ前に電源を切り、プラグを抜いてください。

- 本製品は防水ではありません。水に浸けたり、水で直接洗い流さないでください。
- 鉄ワイヤーブラシ・研磨剤・腐食性液体（ガソリン・アセトンなど）で洗わないでください。
- 水気を絞った柔らかい布で拭き、乾いた布で仕上げてください。
- 水入れタンク内に余っている水は捨て、タンクを乾かし、使用時に新しい水を入れてください。

※水道水の場合カルキが溜まりやすくなるため、長くご使用するためには精製水を使うことをおすすめします。

保管方法

- 製品は持ち運び用ケースに収納できます。本体が完全に冷えてから収納してください。
- 使用後はタンク内の水を捨てて保管してください。
- 高温多湿の環境（浴室、車内など）を避け、直射日光の当たらない乾燥した場所に保管してください。
- 使用しない時は、足を引っ掛けて転倒しないよう、適切に保管してください。
- 乳幼児の手の届く場所やペットの近くに置かないでください。
- 長期保管後、再び使用する場合は、製品に異常がないことを確認してから使用してください。
- 使用後は電源を切り、電源プラグを抜いてください。
- 完全に冷ましてから、お子さまの手の届かない乾燥した場所に保管してください。
- コードを本体に巻きつけないでください。
- コードを引っ張らず、ねじらず、無理な力をかけないでください。
- 定期的にコードを点検し、破損や異常動作があれば使用を中止してください。
- 下記の場合には、電源コードが断線している、もしくは断線しかけているため、直ちに使用を中止してください。
 - － 電源が入らない。
 - － 電源プラグ、コードが異常に熱い。
 - － 本体の一部が変形している。

処分方法

処分方法はお客様の自治体にお問い合わせの上、環境保護のために分別回収にご協力ください。

アフターサービス

本製品は個人使用を目的としており、業務用ではありません。保証をお申し込みの際は、購入日が確認できるもの（注文確認メール・領収書など）を添えて、購入元の問い合わせ窓口へお問い合わせください。

トラブルシューティング

本製品はご家庭でのパーソナルケア用であり、業務用には適しません。使用中に不具合が発生した場合は、以下の点をご確認ください。

現象	考えられる原因	対応
電源が入らない	電源プラグがしっかり差し込まれていない	コンセントにしっかりと差し込んでください。
スチームが出ない	水入れタンクが空または取り付け不良	水を補充し、タンクを本体にカチッと音がするまでしっかり取り付けてください。
スチームが出ない	加熱が完了していない	温度表示ランプが点灯（点滅→点灯）してからスチームボタンを押してください。スチーム発生まで約90秒かかります。
異臭がする	使い始め特有の現象、またはほこりの付着	使い始めは正常な現象です。複数回の使用、掃除をしても改善しない場合は使用を中止してください。
水漏れがある	水入れタンクの取り付け不良	タンクの栓をしっかりと奥まではめこみ、タンクを本体にカチッと音がするまで取り付け直してください。
自動で電源が切れた	省エネ機能（30分自動OFF）が作動した	電源ボタンを押して再起動してください。
コードが異常に熱い	内部で断線しかかっている（接触不良）	火災の原因となるため、直ちに使用を中止してください。コードを本体に巻き付けしないでください。

仕様パラメータ

種 別	ヘアスチームブラシ	製品番号	MESM-N260-1
定格電力	64W	電 圧	100-240V～
定格周波数	50-60Hz	生 産 地	中国
本体重量	約505g(電源コードを含む)	加熱方式	PTC
製品寸法	約310×46×45mm	加熱温度	約100～180℃
消費電力	64W	材 質	PET
梱包リスト	本体×1、給水用ボトル×1、持ち運び用ケース×1、説明書カード×1		

※製品改良のため、一部の仕様は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください

製品についてのお問合せ

輸入販売元：株式会社 Sparty

住所：東京都渋谷区道玄坂1-22-10 見真ビル3F

製品をご購入されたサイトのお問い合わせ窓口まで購入者情報・注文番号を記載のうえお問い合わせください。

MEDULLA のメーカー保証

購入日から60日間の初期不良に対する保証を提供します。

保証期間中は素材・製造工程の欠陥によるパーツまたは製品全体の交換を承ります。

以下の場合は保証対象外となります

- ▶ 誤った使用方法によって生じた製品不良
- ▶ 誤った電源使用・不適切なソケットへの差し込み・人為的な損傷
- ▶ 通常使用による経年劣化
(パーツ割れや塗装剥がれなど製品機能への影響は無いもの)
- ▶ 他の用途への転用・不適切な取り扱い・弊社以外によるアクセサリーの使用
- ▶ 付属品・消耗品の紛失、破損
- ▶ 不可抗力(落雷・地震・洪水等)による損傷